EUROTRONIC

CURTAIN BIDI BATTERY

Control por Asistentes virtuales | Con batería incorporada | Final de carrera electrónico | Final de carrera electrónico | Protocolo bidireccional | Control vía radio

CURTAIN BIDI BATTERY

Este motor destaca por su función manual y su control vía radio bidireccional. Con características como la regulación automática de finales de carrera y la conectividad con centrales domóticas, el Curtain Bidi ofrece una automatización inteligente y cómoda.

REFERENCIA

CURTAIN BIDI BATTERY | 80.024.001

Final de carrera electrónico totalmente automático.

Receptor de radio bidireccional.

Hasta 6 metros de riel de cortina.

Accionamiento manual activado con un ligero tirón para abrir o cerrar.

Detección de obstáculos

Silencioso y rápido.

Batería extraíble

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Par nominal	Velocidad	Alimentación	Potencia nominal	Amperaje	Tiempo de trabajo	N°Max rotaciones	Grado de protección	Medida largo	Peso Max.
1,2 Nm	14 rpm	100-240 V	16 W	0.16 A	4 min	∞	IP 20	386 mm	50 Kg

CONECTORES DEL MOTOR

Conector de alimentación USB-C

Salida RJ11 para conexión RS485

RJ11

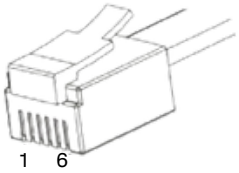

1. Tierra
2. Abrir
3. Cerrar
6. Tierra
5. 5V
4. 12V

COMPATIBLE CON:

KUMO WAVE

BD.100.001

MANDO KIK1

BD.003.101

MANDO KIK15

BD.003.115

KIKWALLL

90.003.101

KIKWALLL15

90.003.115

PANEL SOLAR

70.325.100

ACCESORIOS:

TERMINAL VERTICAL RIEL LADO MOTOR

80.024.003

TERMINAL VERTICAL RIEL

80.024.004

CINTA DENTADA 12MM 100M/U.

80.024.005

RIEL DE ALUMINIO 6M/U.

80.024.006

UNIÓN METAL CINTA

80.024.007

CARRITO TRANSPORTADOR

80.024.008



CARRITO

80.024.009

TOPE RIEL

80.024.010

GANCHO TERMINAL RIEL

80.024.011

SOPORTE TECHO

80.024.012

UNIÓN RIEL

80.024.013

TORNILLO UNIÓN RIEL

80.024.014

CADEMA DE ONDA PERFECTA 8MM RIEL 1000M/U.

80.020.017

INSTRUCCIONES:

1. ENLAZAR PRIMER EMISOR

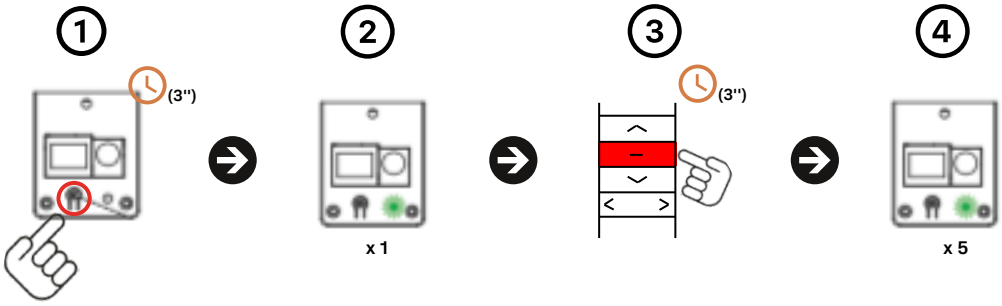

Procedimiento:

1. Dar corriente y luego pulsar botón de programación del motor durante dos segundos **(x2)**.
2. El **LED** Verde se iluminara.
3. Pulse **(STOP)** en el emisor a grabar durante tres segundos **(3'')**.
4. El **LED** Verde parpadeara cinco veces **(x5)**.

2. CAMBIO SENTIDO DE DIRECCIÓN APERTURA/CIERRE

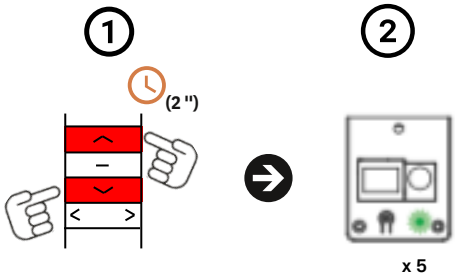

Procedimiento:

1. Pulse el botón de **(ABRIR)** + **(CERRAR)** en el emisor ya memorizado durante dos segundos **(2'')**.
2. El **LED** Verde parpadeara cinco veces **(x5)**.

Esta función es necesaria para la correcta interpretación del motor en la APP Eurotronic

3. PROGRAMAR FINALES DE CARRERA

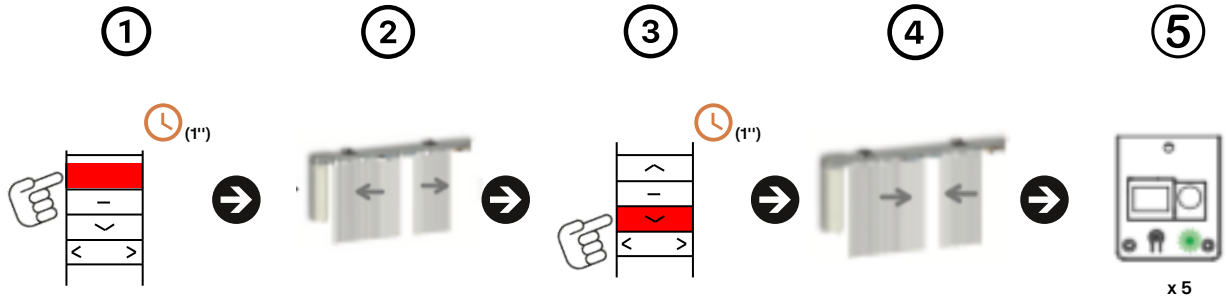

Procedimiento:

Con el motor conectado a corriente y una vez grabado el mando a distancia.

1. Pulsar el botón de **(SUBIR)** en un emisor ya grabado durante un segundo **(1")**.
2. El motor abrirá hasta parar por presión y grabara el final de carrera de abertura en ese punto.
3. Seguidamente Pulsar el botón **(CERRAR)** en el mismo emisor durante un segundo.
4. El motor cerrara hasta parar por presión y grabara el final de carrera de cierre en ese punto.
5. Al finalizar el proceso y si este fue correcto , el **LED** verde parpadeara cinco veces **(x5)**.

4. BORRAR FINALES DE CARRERA

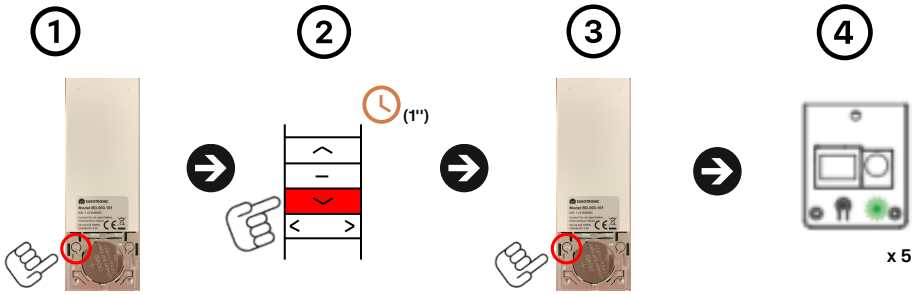

Procedimiento:

1. Pulse el botón **(P2)** ubicado detrás del emisor ya memorizado.
2. Pulse el botón **(CERRAR)** en el emisor durante un segundo **(1")**.
3. Pulse de nuevo el botón **(P2)** en el emisor.
4. El **LED** Verde parpadeara cinco veces **(x5)** para confirmar.

5. AÑADIR/ BORRAR EMISOR ADICIONAL

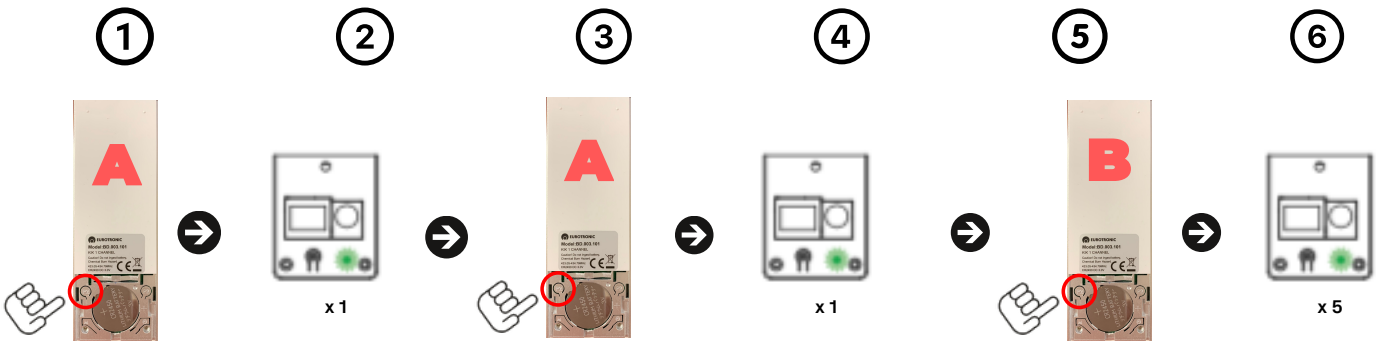

Procedimiento:

1. Pulse el botón **(P2)** ubicado detrás del emisor ya enlazado **(A)**.
2. El **LED** verde hará una intermitencia.
3. Volveremos a pulsar el botón **(P2)** del mismo emisor **(A)**.
4. El LED verde hará una intermitencia.
5. A continuación, pulse el botón de **(P2)** del nuevo emisor **(B)**.
6. El **LED** verde hará cinco intermitencias **(x5)**.

Repetir el mismo proceso para borrar el emisor enlazado.

6. AÑADIR/ BORRAR POSICIÓN FAVORITA

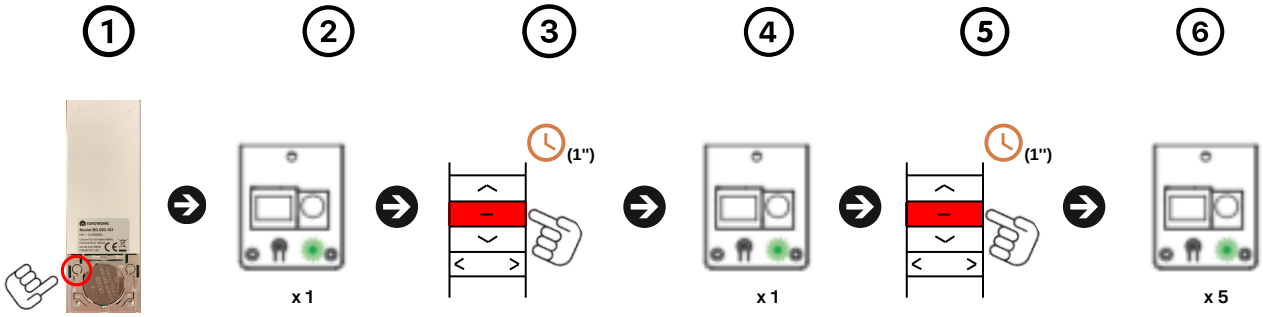

Procedimiento:

Posicionaremos el motor en la posición favorita deseada utilizando el botón de subida o bajada del emisor.

1. Pulsaremos el botón **(P2)** ubicado detrás del emisor.
2. El **LED** verde hará una intermitencia.
3. Pulsaremos el botón central **(STOP)**.
4. El **LED** verde hará una intermitencia.
5. Pulsaremos por segunda vez el botón central **(STOP)** para confirmar.
6. El LED verde hará cinco intermitencias y la posición favorita estará establecida.

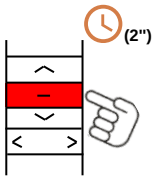

Para buscar la posición favorita, pulse el botón (STOP) durante dos segundos.

7. RESETEO A MODO FÁBRICA

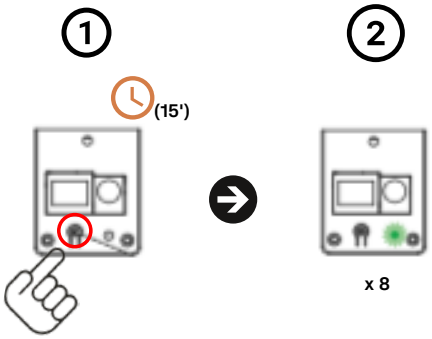

Procedimiento:

1. Pulsar botón de programación del motor durante quince segundos **(15'')**.
2. Después de este tiempo el **LED** verde parpadeara por ocho veces **(x8)** para confirmar.

EUROTRONIC

www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages
(Barcelona) ESPAÑA

pedidos@eurotronic-europe.com
Tel: +34 932 420 108