




NOX RE RYU

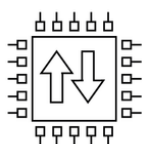

**Final de carrera
electrónico**



**Control
vía radio**

NOX RE RYU

El Motor NOX RYU, con final de carrera electrónico y receptor radio unidireccional, está diseñado para panel japonés de 5 vías. Alimentado por corriente continua de 12v.

REFERENCIA



NOX RE RYU | 80.021.001

- Final de carrera electrónico configurable desde el emisor.
- Reducidas dimensiones (202mm), con un bajo nivel de ruido.
- Funcionamiento a 12v (necesita transformador).
- Hasta 2,5kg 45 revoluciones por minuto.
- Para panel japonés de 5 vías





CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Par nominal	Velocidad	Alimentación	Potencia nominal	Amperaje	Tiempo de trabajo	NºMax rotaciones	Grado de protección	Medida largo	Peso Max.
0.8 Nm	110	24v D.C	24 W	0.96 A	4 min	∞	IP 20	339 mm	2.5 Kg



CONECTORES DEL MOTOR



ESQUEMA DE LAS CONEXIONES

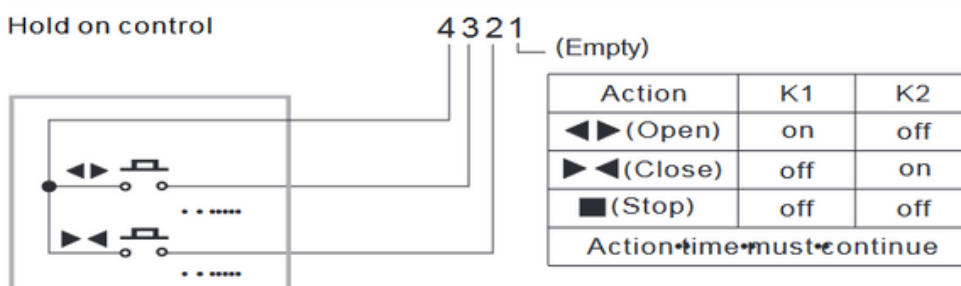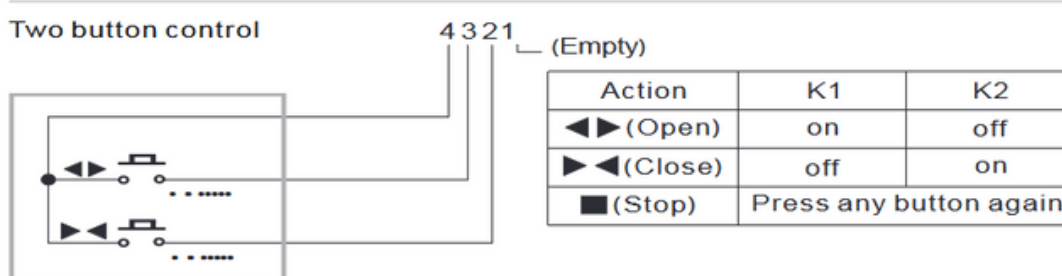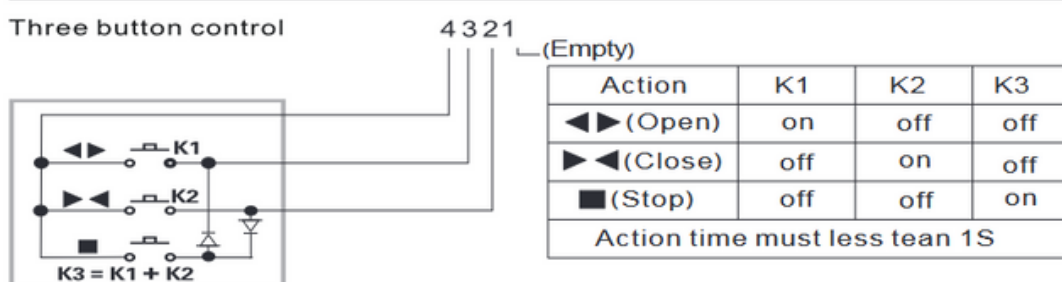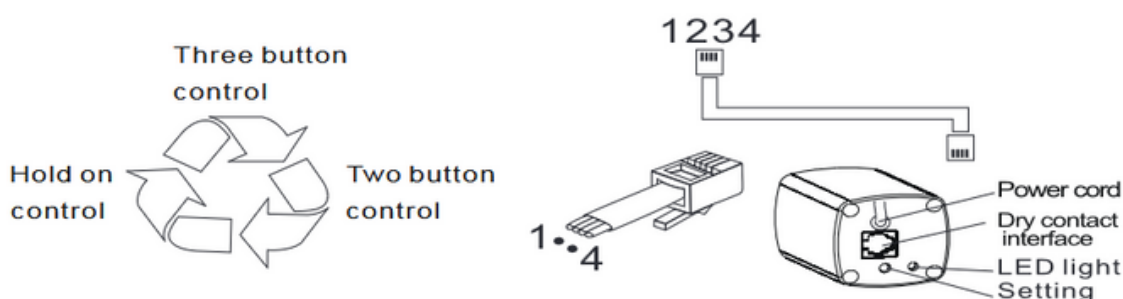

ACCESORIOS

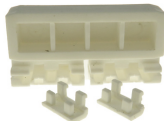	REGULADOR CINTA FINAL RIEL 5VÍAS RYU 80.021.007		ANGULAR DOBLE 80.021.014
	REG. CINTA MOTOR RIEL 5VÍAS RYU DCHA. 80.021.026		PORTA TELAS NOX RYU 6M/U. 80.021.015
	REG. CINTA MOTOR RIEL 5VÍAS RYU IZQ. 80.021.036		SOPORTE MOTOR NOX RYU 80.021.011
	SOPORTE TECHO REDONDO NOX RYU 80.021.009		CINTA NOX RYU 100M/U. 80.021.020
	TORNILLO FIJACIÓN SOPORTE TECHO 80.021.010		RIEL 5 VÍAS 6M/U. 80.021.025
	UNION CINTA NOX RYU 80.021.008		ADAPTADOR A CORRIENTE 24V 1A 80.021.016
	SOPORTE CORREDERA PORTATELA 80.021.012		SOPORTE ADAPTADOR CORRIENTE 80.021.017
	ANGULAR SIMPLE 80.021.013		CABLE ADAPTADOR CORRIENTE 80.021.018
	SOPORTE FIJACIÓN UNIÓN CINTA 80.021.019		

COMPATIBLE CON



KUMO WAVE
BD.100.001



MANDO KIK1
BD.003.101




KIKWALLL
90.003.101

INSTRUCCIONES:

1. ENLAZAR EL PRIMER EMISOR


Desde el emisor:

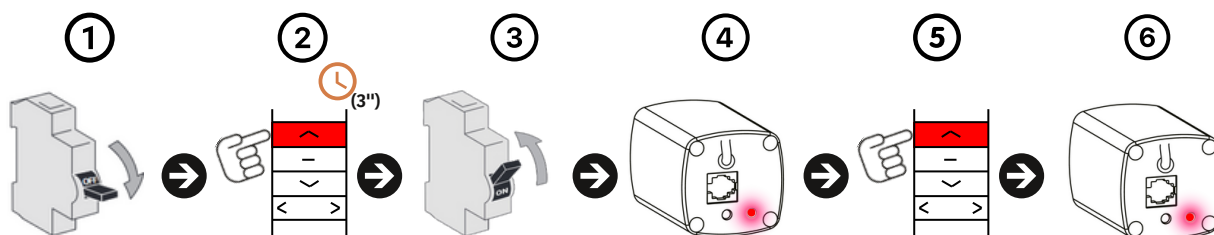

Procedimiento:

1. Desconecte el motor de la corriente eléctrica.
2. Mantenga el botón (**SUBIR**) del emisor que quiere enlazar pulsado durante tres segundos (3")
3. Vuelva a conectar el motor a la corriente (con el botón **SUBIR** del emisor pulsado)
4. El **LED** del motor parpadeará una vez (x1).
5. Pulse el botón (SUBIR) del emisor para confirmar.
6. El LED del motor parpadeará una vez (x1).


Desde el botón del motor:

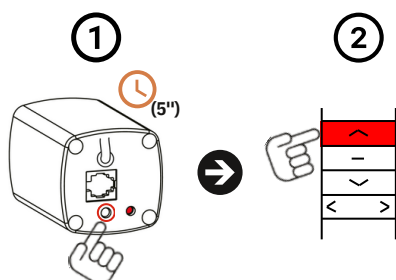

Procedimiento:

1. Mantenga el botón (**PROG**) del motor durante cinco segundos (5").
2. Pulse el botón (**SUBIR**) del emisor que quiere enlazar.


2. CONFIGURAR LOS FINALES DE CARRERA

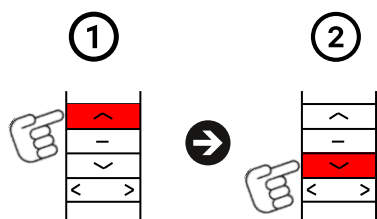

Procedimiento:

1. Pulse el botón (**SUBIR**) del mando y la cortina se moverá hasta encontrar el fin de carrera abierto.
2. Pulse el botón (**BAJAR**) del mando y la cortina se moverá hasta encontrar el final de carrera cerrado.


3. CAMBIO DE DIRECCIÓN

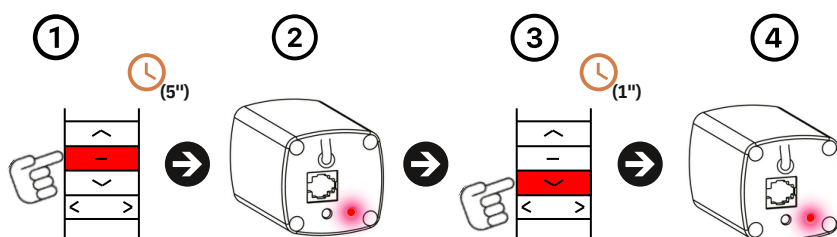

Procedimiento:

1. Mantenga pulsado el botón (**STOP**) durante cinco segundos (5").
2. El **LED** del motor parpadeará una vez (x1).
3. Pulse el botón (**BAJAR**) durante un segundo (1").
4. El **LED** del motor parpadeará una vez (x1).


4. ENLAZAR UN NUEVO EMISOR

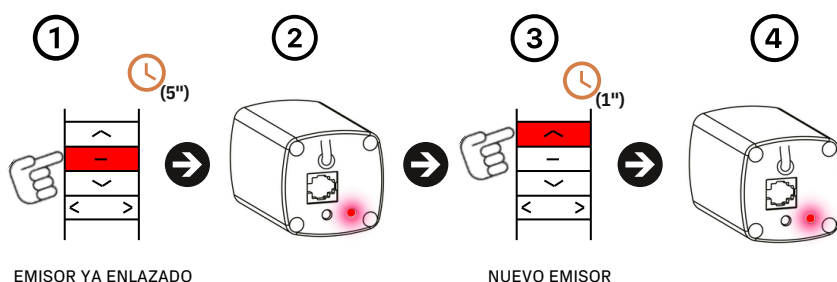

Procedimiento:

1. Mantenga pulsado el botón **(STOP)** DEL EMISOR YA ENLAZADO durante cinco segundos (5").
2. El **LED** del motor parpadeará una vez (x1).
3. Pulse el botón **(SUBIR)** DEL NUEVO EMISOR durante un segundo (1").
4. El **LED** del motor parpadeará una vez (x1).

5. RESETEAR EL MOTOR A MODO FÁBRICA

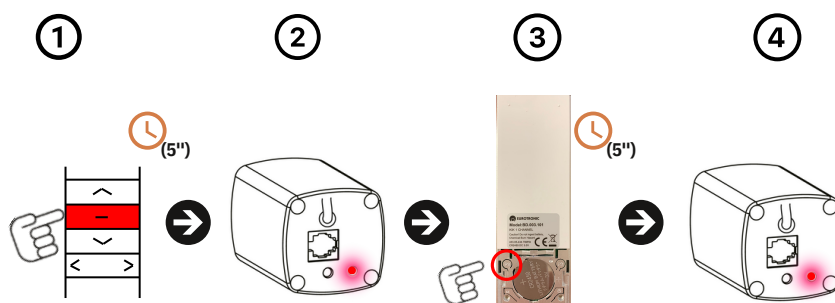

Procedimiento:

1. Mantenga pulsado el botón **(STOP)** durante cinco segundos (5").
2. El **LED** del motor parpadeará una vez (x1).
3. Pulse el botón **(P2)** del emisor durante cinco segundos (5").
4. El **LED** del motor parpadeará una vez (x1).



www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages
(Barcelona) ESPAÑA

pedidos@eurotronic-europe.com
Tel: +34 932 420 108