SKY BIDI WIFI

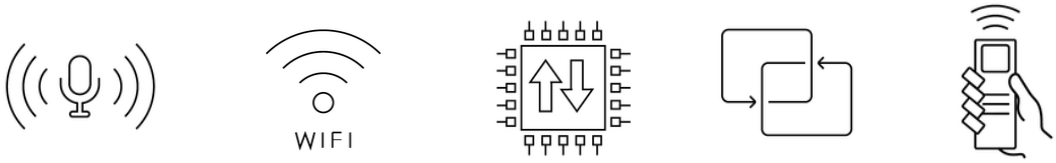

Control por Asistentes virtuales | **Tecnología WI-FI** | **Final de carrera electrónico** | **Protocolo bidireccional** | **Control vía radio**

SKY BIDI WIFI Ø35mm | SKY BIDI WIFI Ø45mm

SKY BIDI WIFI

La verdadera ventaja radica en su conectividad Wifi, facilitando la integración con asistentes de inteligencia artificial como Siri, Alexa o Google Home, así como la gestión a través de la aplicación Eurotronic en teléfonos móviles. Experimenta el control avanzado y la comodidad de la automatización inteligente con SKY BIDI WIFI.

REFERENCIAS

SKY BIDI WIFI Ø35mm

Ø35 mm	6/28	WI.235.006
	10/17	WI.235.010

SKY BIDI WIFI Ø45mm

Ø45 mm	20/15	WI.245.020
	30/15	WI.245.030
	50/12	WI.245.050

Final de carrera electrónico configurable desde el emisor.

Cabeza con orificio central de 12mm para montaje en cajón monoblock.

Para eje de 40Ø, 43Ø, 50Ø, 56Ø, 60Ø, 70Ø y 78Ømm.

Receptor de radio bidireccional.

Control vía WIFI a través de la APP de EUROTRONIC, Alexa, Siri, Google etc.

COMPATIBLE CON

-"Alexa" *-"OK Google"* *-"Siri"*

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	Par nominal	Velocidad	Alimentación	Potencia nominal	Amperaje	Tiempo de trabajo	N°Max rotaciones	Grado de protección	Medida largo	Peso Max.
6/28	6 Nm	28 rpm	230v 50hrz	144 W	0.63 A	4 min	∞	IP 44	595 mm	10 Kg
10/17	10 Nm	17 rpm	230v 50hrz	144 W	0.63 A	4 min	∞	IP 44	585 mm	17 Kg
20/15	20 Nm	15 rpm	230v 50 hrz	161 W	0.63 A	4 min	∞	IP 44	585 mm	32 Kg
30/15	30 Nm	15 rpm	230v 50hrz	191 W	0.64 A	4 min	∞	IP 44	602 mm	50 Kg
50/12	50 Nm	12 rpm	230v 50hrz	228 W	0.89 A	4 min	∞	IP 44	652 mm	80 Kg

CONECTORES DEL MOTOR

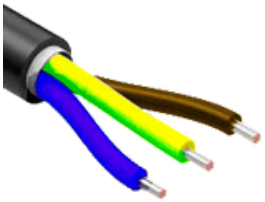

Fase
Neutro
Tierra

ESQUEMA ELÉCTRICO

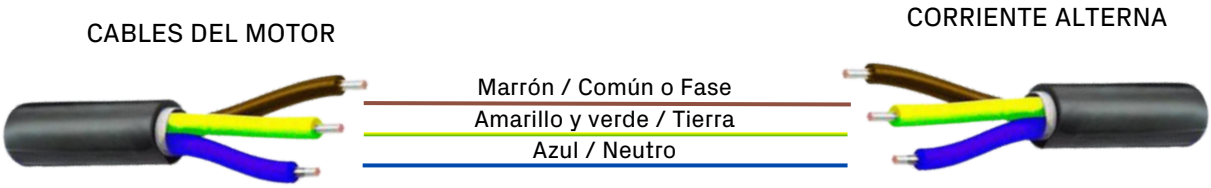

ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 35MM:

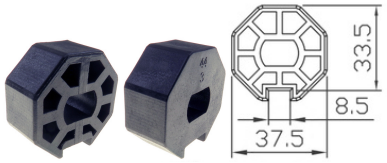

Polea 40 octogonal | 61.005.001

Corona 40 octogonal | 61.005.101

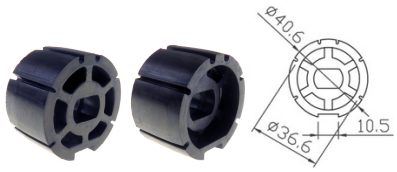

Polea 43 | 61.005.002

Corona 43 | 61.005.102

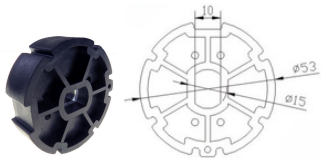

Polea 56 | 61.005.003

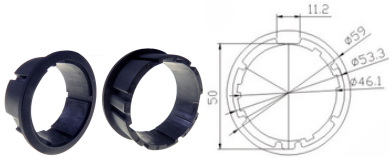

Corona 56 | 61.005.103

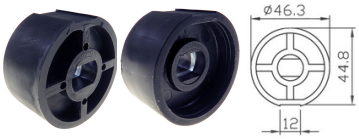

Polea 50 redondo | 61.005.009

SOPORTES DE MONTAJE:

SOPORTE CAJÓN PARA MOTORES DE 35MM

60.004.106

ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 45MM:

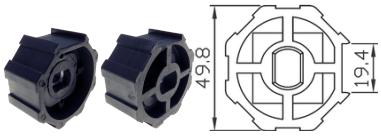

Polea 50 octogonal | 61.005.010

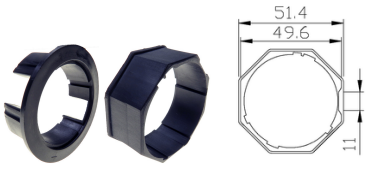

Corona 50 octogonal | 61.005.110

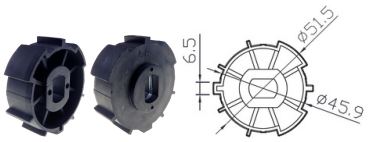

Polea 54 octogonal DEPRAT | 61.005.099

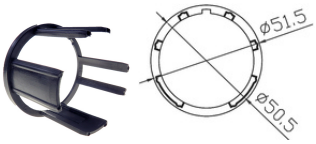

Corona 54 octogonal DEPRAT | 61.005.098

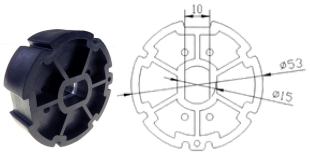

Polea 56 | 61.005.003

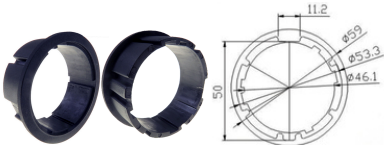

Corona 56 | 61.005.103

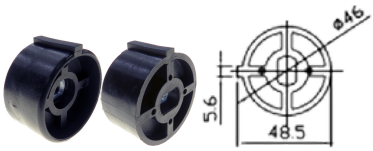

polea 58 reforzado | 61.005.008

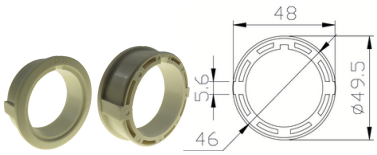

Corona 58 reforzado | 61.005.108

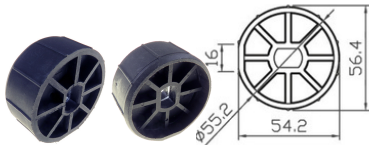

Polea 60 redondo | 61.005.012

polea 60 octogonal reforzado | 40.005.011

Corona 60 octogonal | 61.005.111

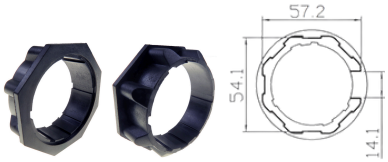

Corona 60 octogonal reforzado | 40.005.111

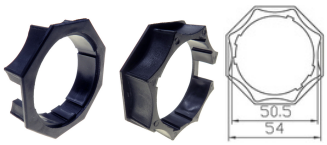

Corona 60 rizado | 61.005.104

Corona 60 redondo | 61.005.112

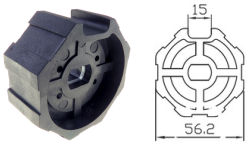

Polea 60 octogonal | 61.005.011

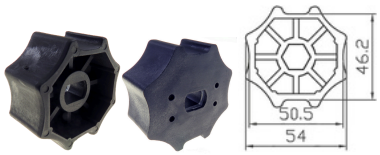

Polea 60 rizado | 61.005.004

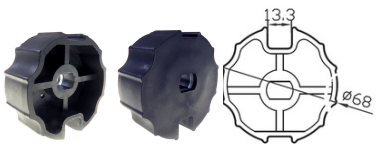

Polea 70 ojiva descentrada | 61.005.005

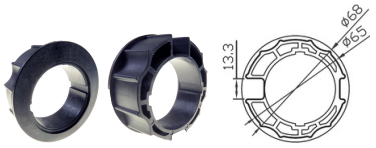

Corona 70 ojiva descentrada | 61.005.105

ACCESORIOS PARA DIÁMETRO 45MM:

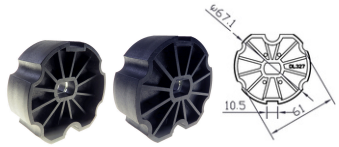

Polea 70 ojiva BAT | 61.005.029

Corona 70 ojiva BAT | 61.005.129

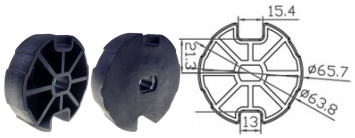

Polea 70 ojiva centrada | 61.005.014

Corona 70 ojiva centrada | 61.005.114

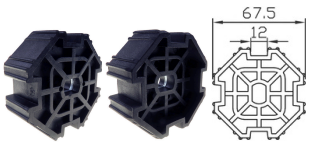

Polea 70 octogonal | 61.005.006

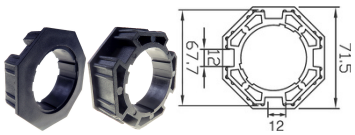

Corona 70 octogonal | 61.005.106

Polea 78 Ojiva | 61.005.007

Corona 78 Ojiva | 61.005.107

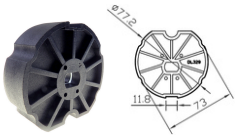

Polea 80 ojiva BAT | 61.005.030

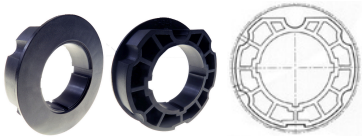

Corona 80 ojiva BAT | 61.005.130

SOPORTES DE MONTAJE:

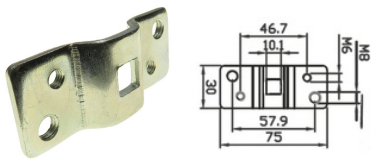

SOPORTE DE OBRA 45MM 2 AG.

60.004.006

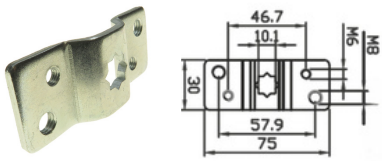

SOPORTE DE OBRA 45MM ESTRELLA

60.004.005

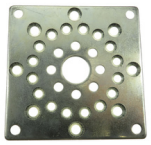

SOPORTE CAJÓN PARA 55/59MM

60.004.059

SOPORTE METALICO 45 BD + BDP + WI

60.004.109

SOPORTE CAJÓN CHAPA METALICO TIPO SKY BIDI

60.004.110

COMPATIBLE CON:

KUMO WAVE

BD.100.001

MANDO KIK1

BD.003.101

MANDO KIK15

BD.003.115

KIKWALLL

90.003.101

KIKWALLL15

90.003.115

VELETA NOX SOLAR

BD.002.124

KIK SUN

BD.003.115SUN

KIK MOVE

BD.001.125

INSTRUCCIONES:

1. ENLAZAR PRIMER EMISOR

Desde el emisor:

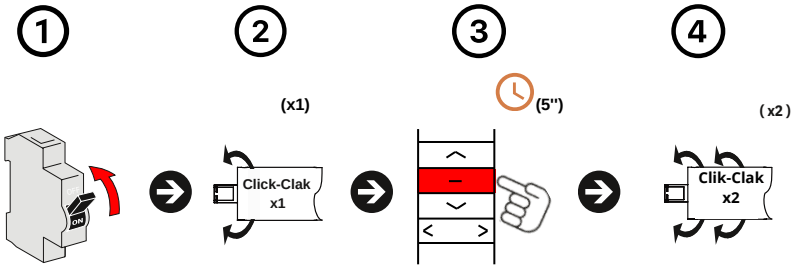

Procedimiento:

1. Dar corriente.
2. El motor hará un **"CLICK-CLACK"** (x1).
3. Pulse **(STOP)** en el mando a distancia a grabar durante cinco segundos.
4. El motor hará un **"CLICK-CLACK" (x1)**.

Desde el botón del motor:

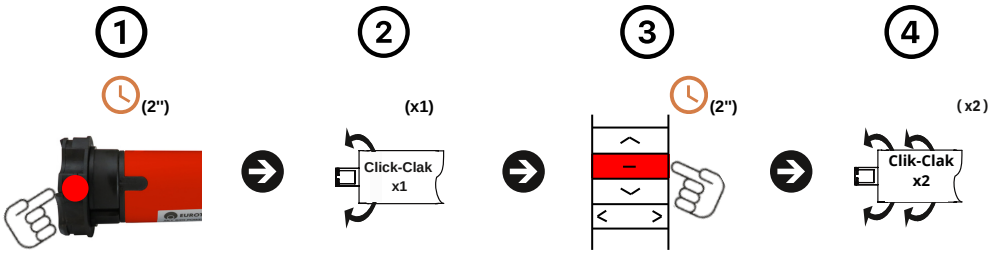

Procedimiento:

1. Pulse el botón **PROG**. en la cabeza del motor durante **dos segundos (2")**.
2. El motor hará un **"CLICK-CLACK"** (x1) y un pitido largo (x1).
3. En un plazo de **7 segundos**, pulse **(STOP)** en el emisor a grabar durante **dos segundos** (2").
4. El motor hará dos **"CLICK-CLACK"** (x2) y tres pitidos (x3).

2. CAMBIO DE DIRECCIÓN

Desde el emisor:

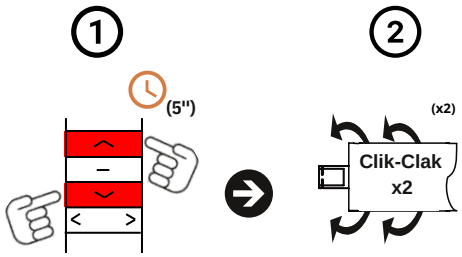

Procedimiento:

1. Pulse en el mando el **botón de subida y bajada** a la vez durante **5 segundos** (5").
2. El motor hará dos **"CLICK-CLACK" (x2)**.

Desde el botón del motor:

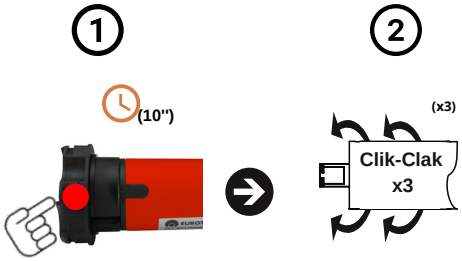

Procedimiento:

1. Pulse el botón **(PROG.)** de la cabeza del motor durante seis segundos **(6")**.
2. El motor hará tres **"CLICK-CLACK" (x3)**.

Asegúrese de que la dirección de rotación es la correcta antes de continuar con la programación.

3. PROGRAMAR FINAL DE CARRERA DE BAJADA

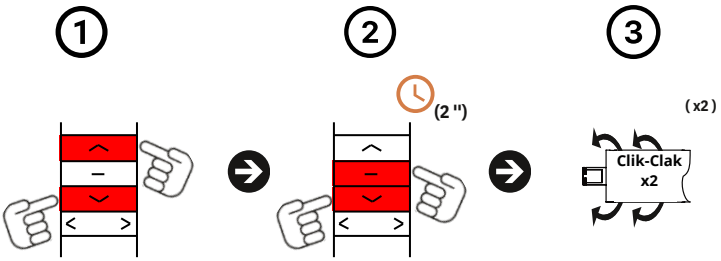

Procedimiento:

1. Posicionaremos el motor en la ubicación deseada utilizando el botón de **subida o bajada** del emisor.
   (si se mantiene el botón de subir o bajar presionado durante 2 segundos el movimiento será automático)
2. Mantendremos pulsado el botón de **(BAJADA + STOP)** durante dos segundos **(2")** para confirmar.
3. El motor hará dos **"CLICK-CLACK"** (x2) y tres pitidos (x3).

Para modificar el final de carrera de bajada pulse (BAJADA + STOP) durante 2 segundos e inicie el procedimiento de nuevo.

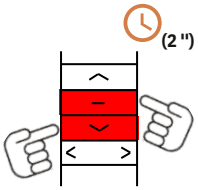

4. PROGRAMAR FINAL DE CARRERA DE SUBIDA

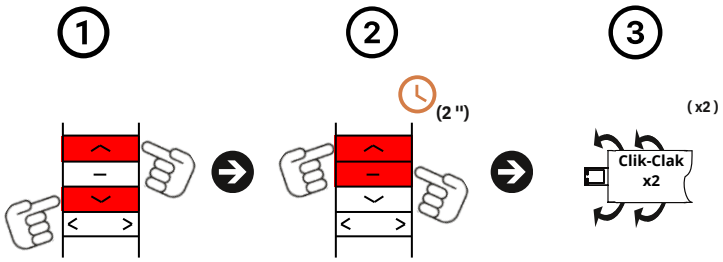

Procedimiento

1. Posicionaremos el motor en la ubicación deseada utilizando el botón de **subida o bajada** del emisor.
   (si se mantiene el botón de subir o bajar presionado durante 2 segundos el movimiento será automático)
2. Mantendremos pulsado el botón de **(SUBIDA + STOP)** durante dos segundos **(2")** para confirmar.
3. El motor hará dos **"CLICK-CLACK"** (x2) y tres pitidos (x3).

Para modificar el final de carrera de bajada pulse (SUBIDA + STOP) durante 2 segundos e inicie el procedimiento de nuevo.

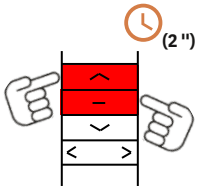

5. AÑADIR/ BORRAR POSICIÓN FAVORITA

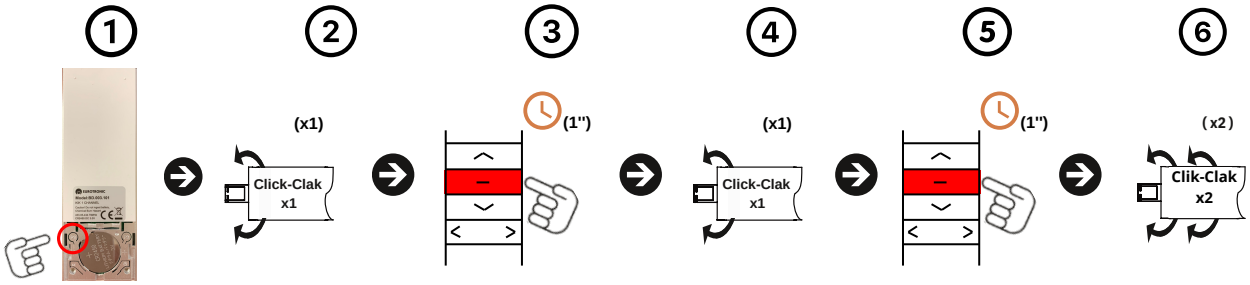

Procedimiento:

Posicionaremos el motor en la posición favorita deseada utilizando el botón de subida o bajada del emisor.

1. Pulsaremos el botón **(P2)** ubicado detrás del emisor.
2. El motor hará un **"CLICK-CLACK"** (x1) y un pitido (x1).
3. Pulsaremos el botón central **(STOP)**.
4. El motor hará un **"CLICK-CLACK"** (x1) y un pitido (x1).
5. Pulsaremos por segunda vez el botón central **(STOP)** para confirmar.
6. El motor hará dos **"CLICK-CLACK"** (x2) y tres pitidos (x3).

Para buscar la posición favorita, pulse el botón (STOP) durante dos segundos.

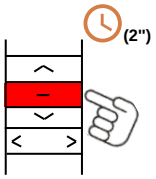

6. ACTIVAR / DESACTIVAR MOVIMIENTO POR IMPULSOS

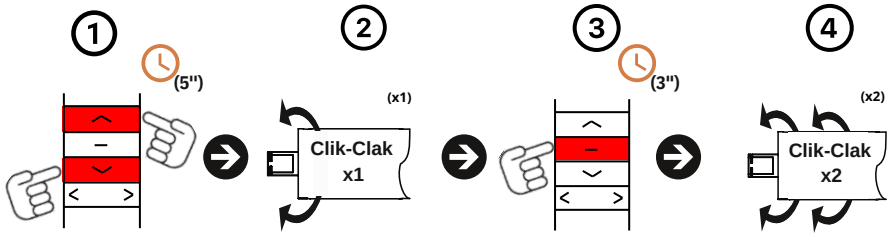

Procedimiento:

1. Pulse a la vez los botones de **(SUBIDA + BAJADA)** del emisor durante cinco segundos (5'').
2. El motor hará un **"CLICK-CLACK" (x1)** y un pitido (x1).
3. Pulse el botón **(STOP)** una vez **(x1)** para confirmar.

- Si el motor hace **"CLICK-CLACK" (x1)** y un pitido largo **(x1)** estará en modo impulsos.
- Si el motor hace **(x2) CLICK-CLACK** y tres pitidos **(x3)** estará en modo continuo.

7. ENLAZAR / ELIMINAR UN EMISOR ADICIONAL

Desde el emisor:

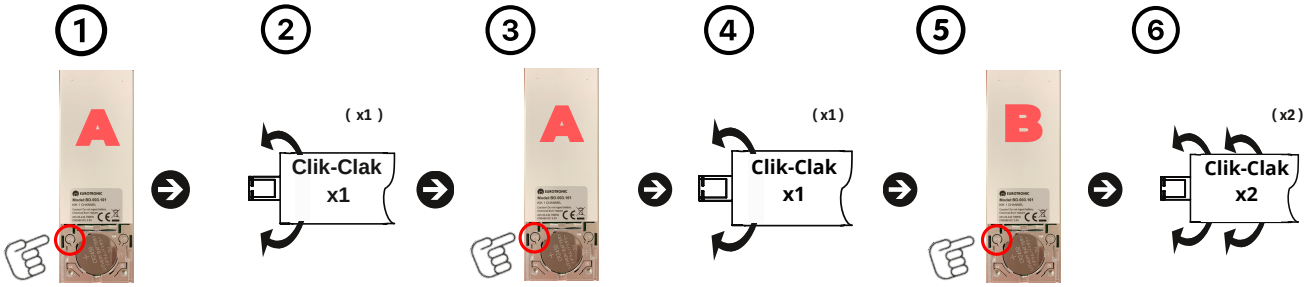

Procedimiento:

1. Pulse el botón **(P2)** ubicado detrás del emisor ya enlazado **(A)**.
2. El motor hará un **CLICK-CLACK (x1)** y un pitido (x1).
3. Volveremos a pulsar el botón **(P2)** del mismo emisor (A).
4. El motor hará un **"CLICK-CLACK"** (x1) y un pitido (x1).
5. A continuación, pulse el botón de **(P2)** del nuevo emisor **(B)** para confirmar.
6. El motor hará dos **"CLICK-CLACK"** (x2) y tres pitidos (x3).

Desde el botón del motor:

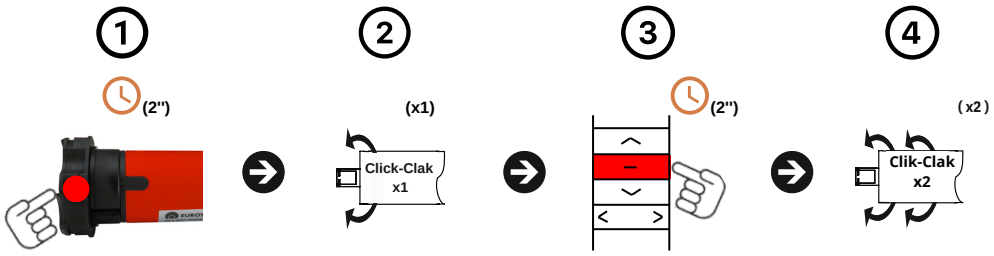

Procedimiento:

1. Pulse el botón **PROG**. en la cabeza del motor durante **dos segundos (2")**.
2. El motor hará un **"CLICK-CLACK"** (x1) y un pitido largo (x1).
3. En un plazo de **7 segundos**, pulse **(STOP)** en el emisor a grabar durante **dos segundos** (2").
4. El motor hará dos **"CLICK-CLACK"** (x2) y tres pitidos (x3).

Puede usar cualquiera de los dos procesos para eliminar un emisor enlazado

8. ELIMINAR TODOS LOS EMISORES

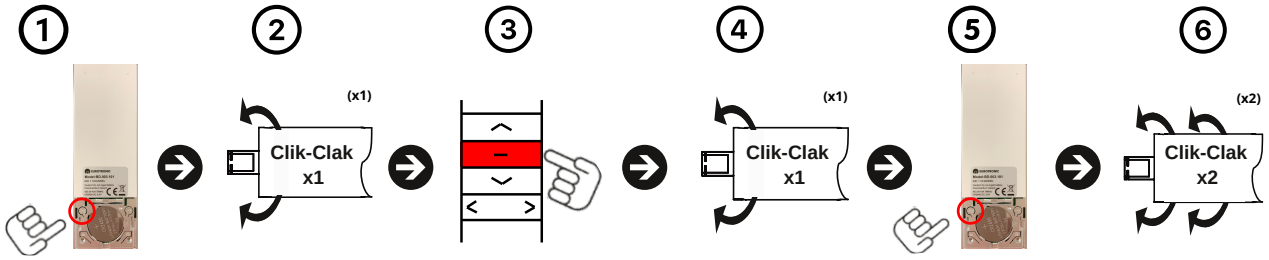

Procedimiento:

1. Pulse el botón **(P2)**, de un emisor ya grabado, ubicado en la parte trasera.
2. El motor hará un **"CLICK-CLACK" (x1)** y un **pitido (x1)**.
3. A continuación pulsaremos el botón central **(STOP)**.
4. El motor hará un **"CLICK-CLACK" (x1)** y un **pitido (x1)**.
5. Volveremos a pulsar el botón de **(P2)** para confirmar.
6. El motor hará dos **"CLICK-CLACK" (x2)** y tres pitidos **(x3)**.

9. ELIMINAR TODOS LOS FINALES DE CARRERA

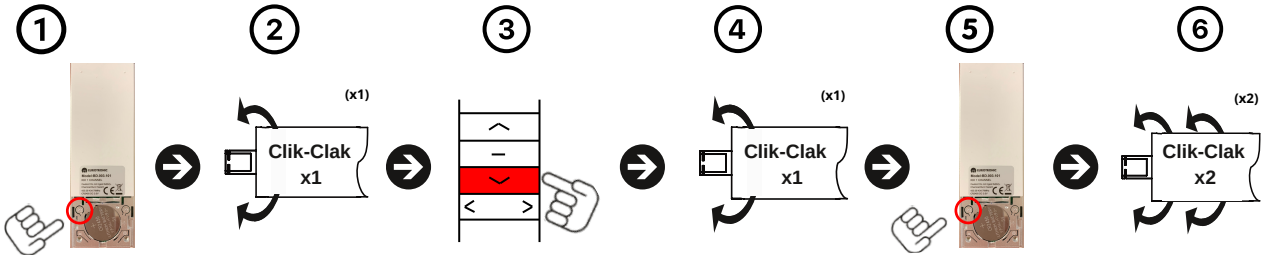

Procedimiento:

1. Pulse el botón **(P2)**, de un emisor ya grabado, ubicado en la parte trasera.
2. El motor hará un **"CLICK-CLACK" (x1)** y un **pitido (x1)**.
3. A continuación pulsaremos el botón **(BAJAR)**.
4. El motor hará un **"CLICK-CLACK" (x1)** y un **pitido (x1)**.
5. Volveremos a pulsar el botón de **(P2)** para confirmar.
6. El motor hará dos **"CLICK-CLACK" (x2)** y tres pitidos **(x3)**.

10. BLOQUEO DE RADIO

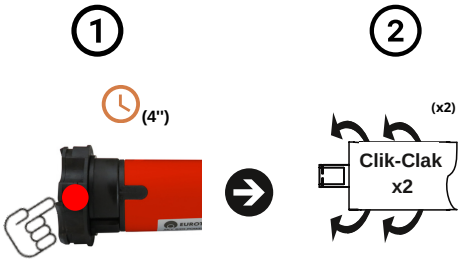

Procedimiento:

1. Pulse el botón **(PROG.)** de la cabeza del motor durante diez segundos **(4")**.
2. El motor hará dos **"CLICK-CLACK" (x2)**.

11. RESETEO A MODO FÁBRICA

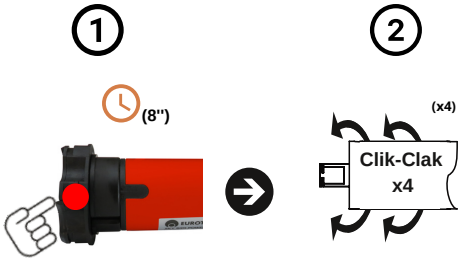

Procedimiento:

1. Pulse el botón **(PROG.)** de la cabeza del motor durante ocho segundos **(8")**.
2. El motor hará cuatro **"CLICK-CLACK" (x4)**.

INSTRUCCIONES PARA VINCULAR EL MOTOR CON EUROTRONIC APP

1. DESCARGUE E INSTALE EUROTRONIC APP EN SU DISPOSITIVO

iOS

Android

2. REGÍSTRESE E INGRESE A LA PLATAFORMA

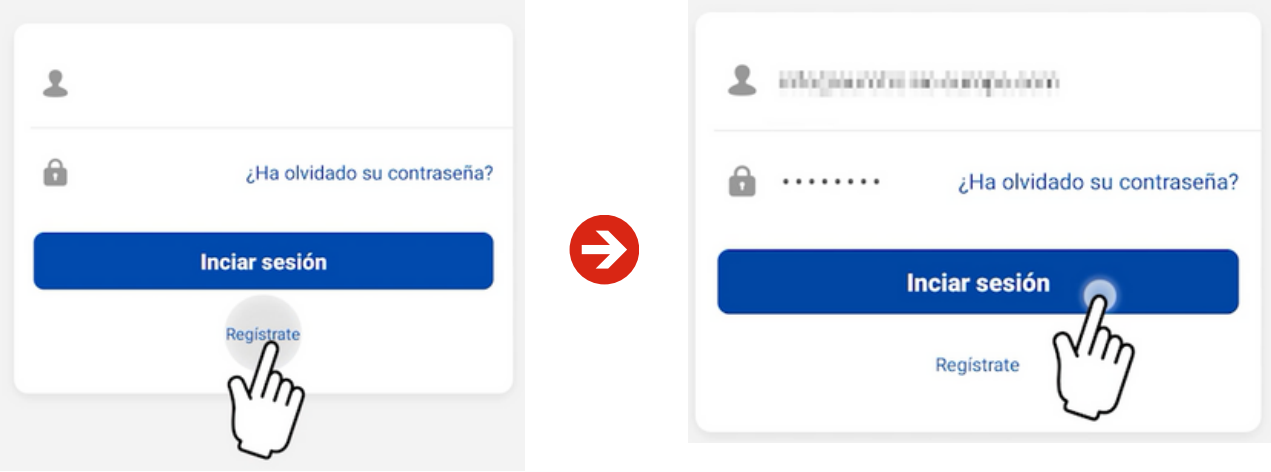

Procedimiento:

1. Si aún no tienes una cuenta en la APP EUROTRONIC, regístrate en la plataforma para acceder al servicio.
2. Introduce el correo electrónico que usarás para iniciar sesión en la APP EUROTRONIC.
3. Elige una contraseña e introdúcela en la casilla correspondiente. Luego, vuelve a introducirla en la casilla de confirmación y pulsa "Aceptar".
4. Una vez creada tu cuenta, recibirás un correo electrónico de confirmación en tu bandeja de entrada. A partir de ese momento, podrás iniciar sesión en la APP EUROTRONIC.
5. Inicia sesión para comenzar a disfrutar del servicio.

3. VINCULAR EL MOTOR WIFI CON LA EUROTRONIC APP

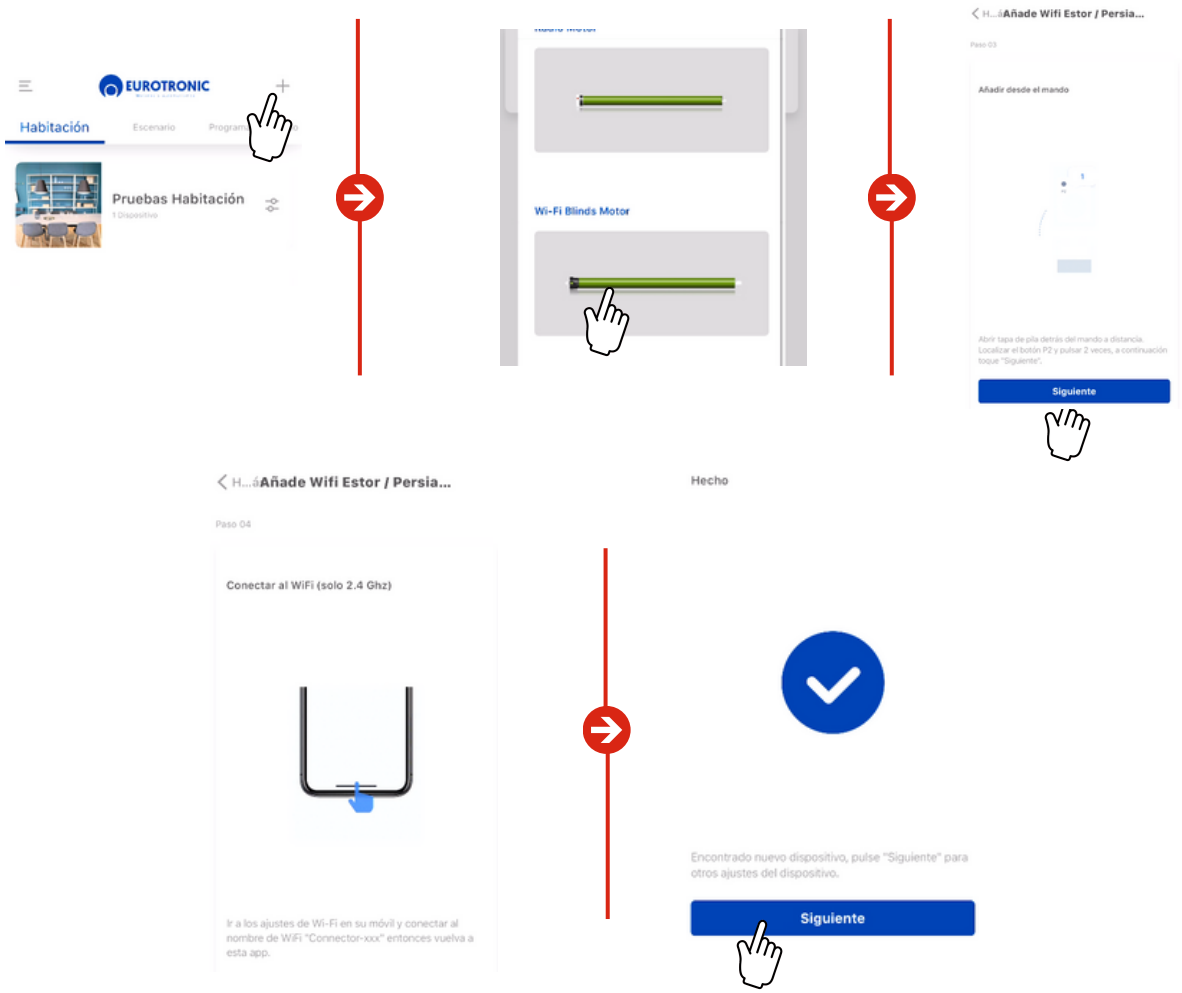

Procedimiento:

1. Pulsa el botón "+" en la esquina superior derecha de la pantalla.
2. En la lista de dispositivos, selecciona Motor WIFI.
3. Pulsa el botón P2 del mando a distancia dos veces.
4. Busca la red WiFi que comienza con Connector- seguida de más caracteres, conéctate a ella y luego regresa a la aplicación.
5. Pulsa el botón OK en la aplicación, ¡y listo!

Después de la configuración inicial, podrás personalizar el motor:

- Cambiar el nombre del dispositivo.
- Asignar una imagen.
- Asignarlo a una estancia para integrarlo en una habitación específica (opcional).

5. CREAR UNA ESCENA

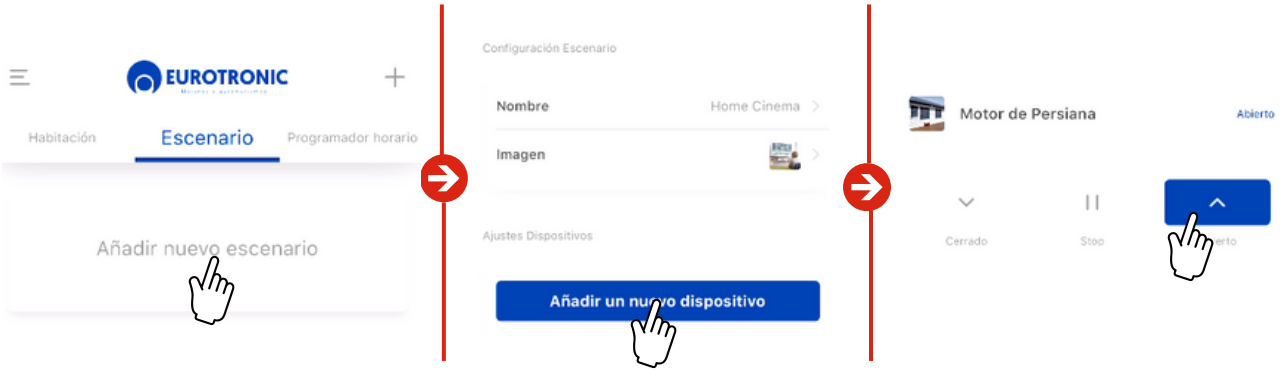

Procedimiento:

1. Dirígete a la pestaña "Escenario" en la aplicación.
2. Pulsa el botón "+" o selecciona "Añadir nuevo escenario".
3. Se creará un nuevo escenario, al cual podrás personalizar:

- Nombre del escenario.
- Fotografía asociada al escenario (opcional).

4. Añadir motores: Agrega los motores que deseas que actúen en este escenario. Deberás añadirlos uno por uno.
5. Para cada motor, configura la acción que debe realizar (por ejemplo, que suban, bajen, etc.).
6. Una vez configurado el escenario con todos los motores y acciones deseadas, pulsa "Finalizar".

5. CREAR UNA PROGRAMACIÓN HORARIA

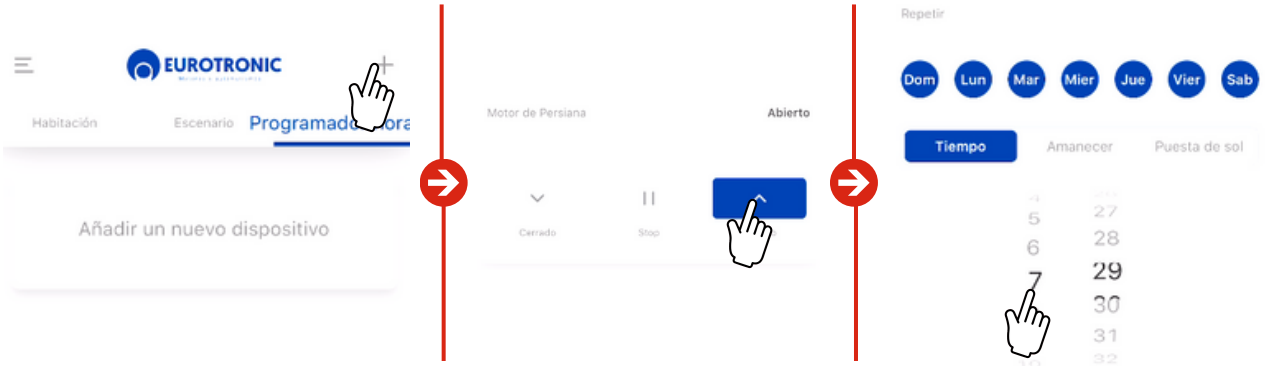

Procedimiento:

1. Dirígete a la pestaña "Programador Horario" en la aplicación.
2. Pulsa el botón "+" o selecciona "Nueva Programación".
3. La aplicación te preguntará si deseas que la programación actúe sobre un motor concreto o sobre una escena ya creada:

Si seleccionas un motor:

- Podrás elegir la acción que debe realizar el motor (subir o bajar).
- Configura el horario para que se ejecute la acción.
- También podrás establecer repeticiones para que se ejecute a la misma hora en los días seleccionados.

Si seleccionas un escenario:

- Solo podrás configurar el horario y las repeticiones.

EUROTRONIC

www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118
Polígono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages
(Barcelona) ESPAÑA

pedidos@eurotronic-europe.com
Tel: +34 932 420 108