



SKY BIDI POWER



Fermeture à
pression



fin de course
électronique



Protocole
bidirectionnel



Radiocommande

SKY BIDI POWER Ø45 mm

SKY BIDI POWER

Dotés d'un récepteur radio bidirectionnel, leurs interrupteurs de fin de course sont électroniques et configurables directement depuis l'émetteur. Ils intègrent également une fonction POWER pour une fermeture par simple pression, spécialement conçue pour les stores à coffre.

RÉFÉRENCES



SKY BIDI POWER Ø45mm

Ø45 mm

20/15	BDP.245.020
30/15	BDP.245.030
50/12	BDP.245.050

Interrupteur de fin de course électronique configurable depuis le transmetteur.

Tête avec trou central de 12 mm pour montage sur tiroir monobloc.

Pour les arbres de 40, 43, 50, 56, 60, 70 et 78 mm.

Récepteur radio bidirectionnel.

Fonction POWER pour la fermeture par pression des stores de type cassette.

Correction automatique d'itinéraire


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	Par nominal	Vitesse	Alimentation	Puissance nominale	Intensité de courant	Temps de travail	Max. rotations	Niveau de protection	Longueur	Poids maximal
20/15	20 Nm	15 tr/min	230 V 50 Hz	161 W	0,69 A	4 min	∞	IP44	602 mm	32 kg
30/15	30 Nm	15 tr/min	230 V 50 Hz	200 W	0,87 A	4 min	∞	IP44	665 mm	50 kg
50/12	50 Nm	12 tr/min	230 V 50 Hz	228 W	0,99 A	4 min	∞	IP44	712 mm	80 kg


CONNECTEURS DU MOTEUR




SCHÉMA ÉLECTRIQUE

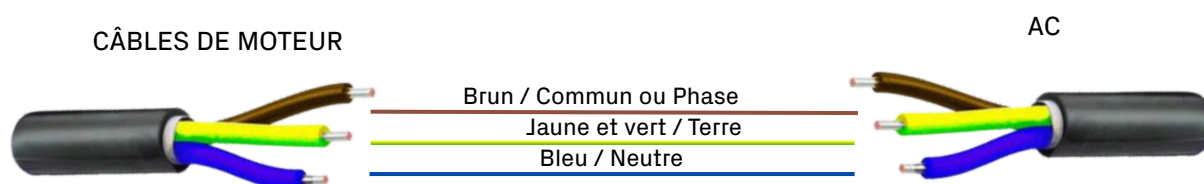


ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 45 MM :

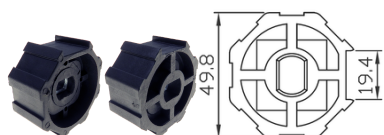

Poulie octogonale 50 | 61.005.010

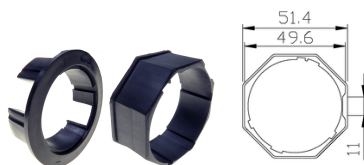


Corona 50 octogonal | 61.005.110

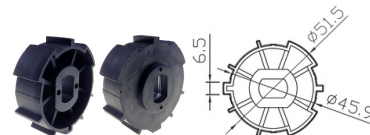


Poulie octogonale DEPRAT 54 | 61.005.099




Couronne octogonale DEPRAT 54 | 61.005.098

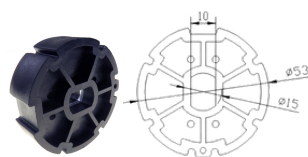


Poulie 56 | 61.005.003

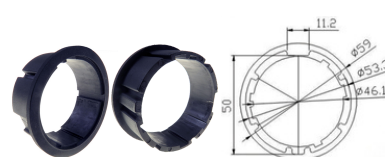


Corona 56 | 61.005.103

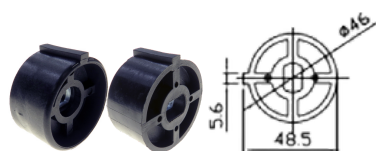

poulie renforcée 58 | 61.005.008

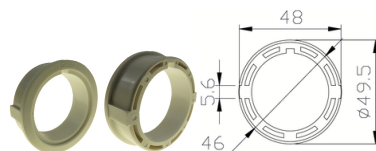

Corona 58 renforcée | 61.005.108

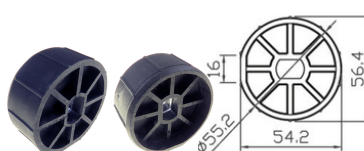


Poulie ronde de 60 | 61.005.012



poulie octogonale renforcée 60 | 40.005.011



Corona 60 octogonal | 61.005.111

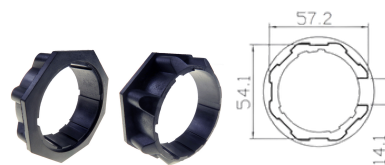


Couronne octogonale renforcée 60 | 40.005.111




Corona 60 bouclé | 61.005.104




Couronne ronde 60 | 61.005.112

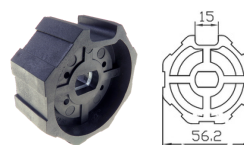

Poulie octogonale 60 | 61.005.011

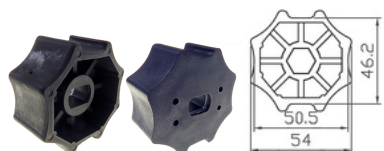

Poulie de curling 60 | 61.005.004

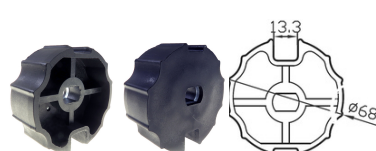


Poulie 70, ogive décentrée | 61.005.005



Ogive décentrée Corona 70 | 61.005.105

ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 45 MM :

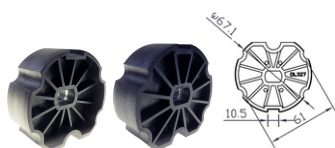

Poulie 70 BAT ogive | 61.005.029




Ogive Corona 70 BAT | 61.005.129




Poulie ogive centrée 70 | 61.005.014



Ogive centrée Corona 70 | 61.005.114

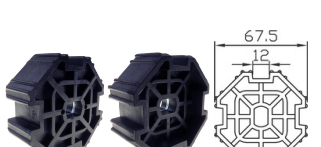


Poulie octogonale 70 | 61.005.006

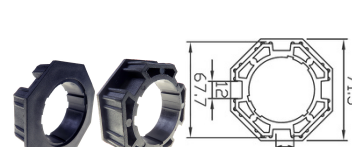

Corona 70 octogonal | 61.005.106



Poulie 78 Ogive | 61.005.007

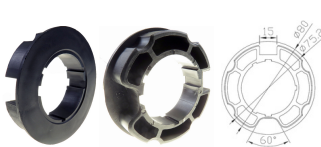

Corona 78 Ogiva | 61.005.107




Poulie 80 BAT ogive | 61.005.030




Ogive Corona 80 BAT | 61.005.130

SUPPORTS DE MONTAGE :

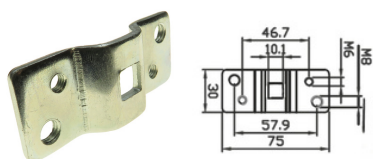


SUPPORT DE CONSTRUCTION 45 MM 2 AG.

60.004.006

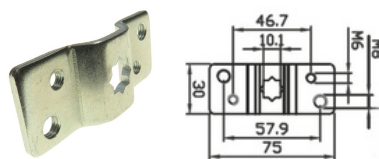

**SUPPORT DE CONSTRUCTION EN ÉTOILE
DE 45 MM**

60.004.005

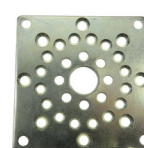

**SUPPORT DE TIROIR POUR 55/59
MM**

60.004.059



SUPPORT MÉTALLIQUE 45 BD + BDP + WI


60.004.109




SUPPORT DE TIROIR EN TÔLE DE TYPE SKY BIDI

60.004.110


ACCESSOIRES POUR DIAMÈTRE 59 MM :

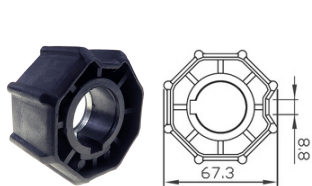

Poulie octogonale 70 | 61.005.016

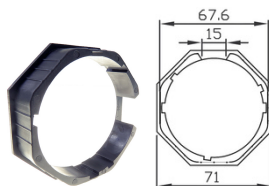


Corona 70 Octogonal | 61.005.116

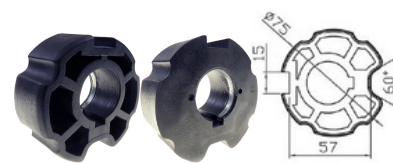


Poulie 78 Ogive décentrée | 61.005.024



Ogive décentrée Corona 78 | 61.005.124

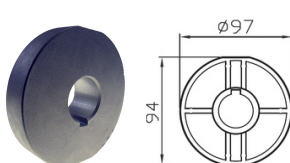

Poulie ronde 100 | 61.005.022

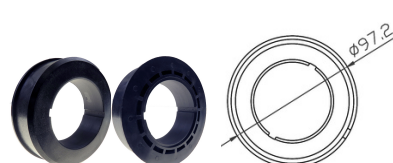


Couronne ronde 100 | 61.005.122

SUPPORTS DE MONTAGE POUR 59 MM :



**SUPPORT DE TIROIR EN TUBE CARRÉ
D.55/59**

60.004.066

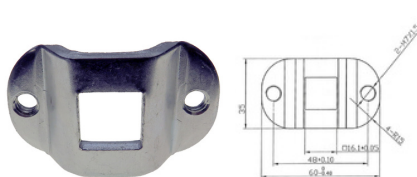

SUPPORT DE CONSTRUCTION 55 / 59 MM

60.004.007



**SUPPORT DE CONSTRUCTION ÉTOILE
55/59 MM**

60.004.008

INCONVÉNIENT COMPATIBLE :



KUMO WAVE
BD.100.001



KIK1
BD.003.101



KIK15
BD.003.115



KIKWALLL
90.003.101



KIKWALLL15
90.003.115



**GIROUETTE SOLAIRE
NOX**
BD.002.124



KIK SUN
BD.003.115SUN




KIK MOVE
BD.001.125

INSTRUCTIONS:

1. LIEN VERS LE PREMIER EXPÉDITEUR


De l'expéditeur :

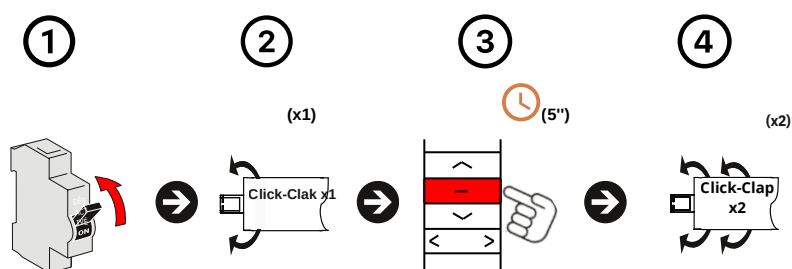

Procédure:

1. Fournir de l'énergie.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1).
3. Appuyez sur (STOP) sur la télécommande pour enregistrer pendant cinq secondes (5").
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1).

À partir du bouton du moteur :

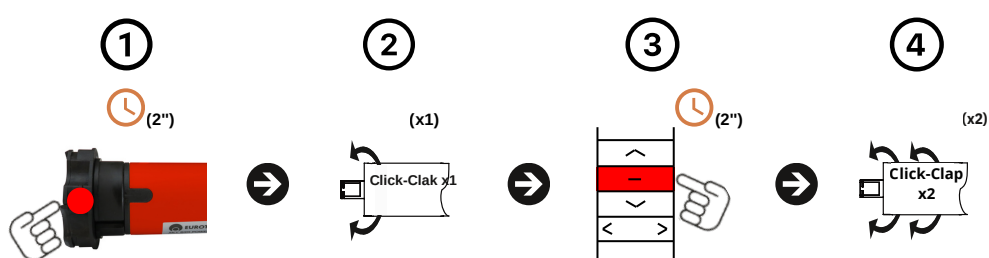


Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (PROG) de la tête du moteur pendant deux secondes (2").
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un long bip (x1).
3. Appuyez sur (STOP) sur l'émetteur pour être enregistré pendant deux secondes (2").
4. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).

2. CHANGEMENT DE DIRECTION


De l'expéditeur :

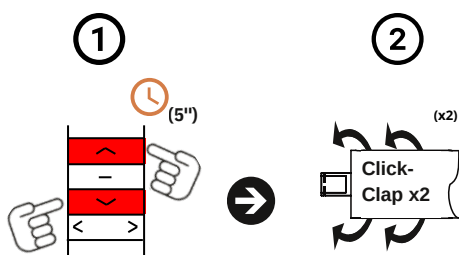

Procédure:

1. Appuyez simultanément sur les boutons (HAUT) + (BAS) de la télécommande pendant cinq secondes (5").
2. Le moteur émettra deux sons « CLIC-CLIC » (x2).

À partir du bouton du moteur :

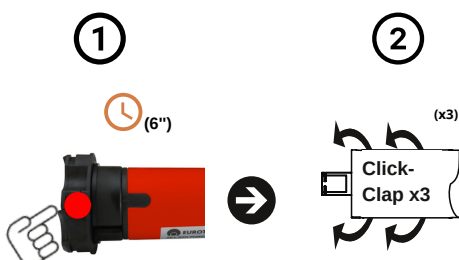


Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (PROG) de la tête du moteur pendant six secondes (6").
2. Le moteur fera trois « CLIC-CLIC » (x3).

Vérifiez que le sens de rotation est correct avant de poursuivre la programmation.

3. CHOIX DU TYPE DE STORE : FERMETURE PAR PRESSION OU STANDARD

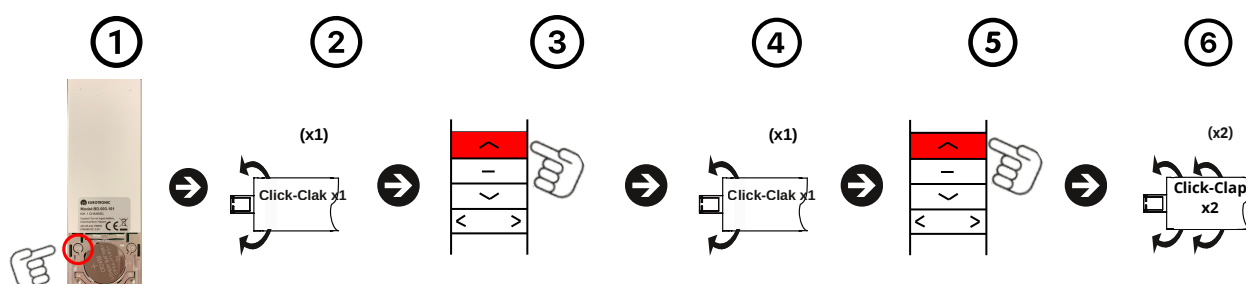


Procédure:

Le moteur est livré en mode standard ; en suivant ces instructions, vous pourrez alterner entre les modes de fermeture standard et de fermeture par simple pression.

1. Nous allons appuyer sur le bouton (P2) situé derrière l'émetteur.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
3. Nous allons appuyer sur le bouton (HAUT).
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Nous appuierons une seconde fois sur le bouton (TÉLÉCHARGER) pour confirmer.
6. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).

**Si le moteur émet un bip long, il est en mode de fermeture standard.
Si le moteur émet trois bips courts, il est en mode de verrouillage par pression.**


4. PROGRAMMER LE COMMUTATEUR DE FIN DE COURSE EN DESCENTE

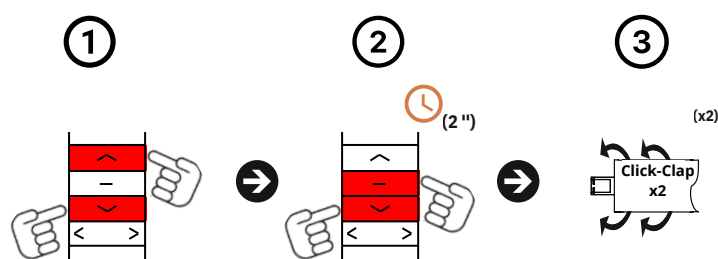


Procédure:

1. Nous positionnerons le moteur à l'endroit souhaité à l'aide des boutons (HAUT) ou (BAS) de l'émetteur. (Si le bouton haut ou bas est maintenu enfoncé pendant 2 secondes, le mouvement sera automatique.)
2. Nous maintiendrons le bouton (BAS + STOP) enfoncé pendant deux secondes (2") pour confirmer.
3. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).

Pour modifier le commutateur de fin de course vers le bas, appuyez sur (DOWN + STOP) pendant 2 secondes et recommencez la procédure.

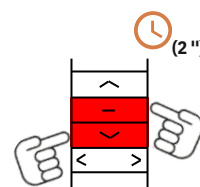


5. FIN DU PROGRAMME DE COUP DE PIED EN MONTÉE

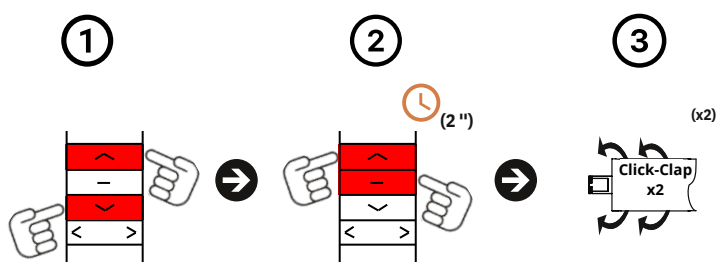


Procédure:

1. Nous positionnerons le moteur à l'endroit souhaité à l'aide des boutons (HAUT) ou (BAS) de l'émetteur. (Si le bouton haut ou bas est maintenu enfoncé pendant 2 secondes, le mouvement sera automatique.)
2. Nous maintiendrons le bouton (HAUT + STOP) enfoncé pendant deux secondes (2") pour confirmer.
3. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).

Pour modifier le commutateur de fin de course vers le bas, appuyez sur (HAUT + STOP) pendant 2 secondes et recommencez la procédure.

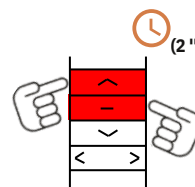

6. PROGRAMMER LE LIMITEUR DE LEVAGE AUTOMATIQUE (ACTIVÉ PAR LA PRESSION)

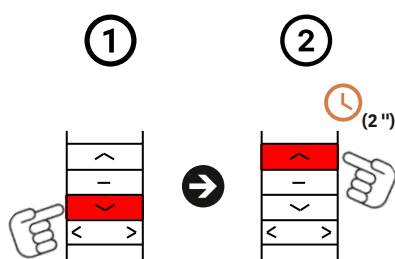


Procédure:

Assurez-vous que le commutateur de fin de course inférieur est correctement réglé.

1. Ouvrez le moteur à une distance de sécurité de la limite supérieure à l'aide du bouton (BAS).
2. Nous maintiendrons le bouton (HAUT) enfoncé pendant deux secondes (2") pour confirmer.

7. AJOUTER/SUPPRIMER UNE POSITION FAVORITE

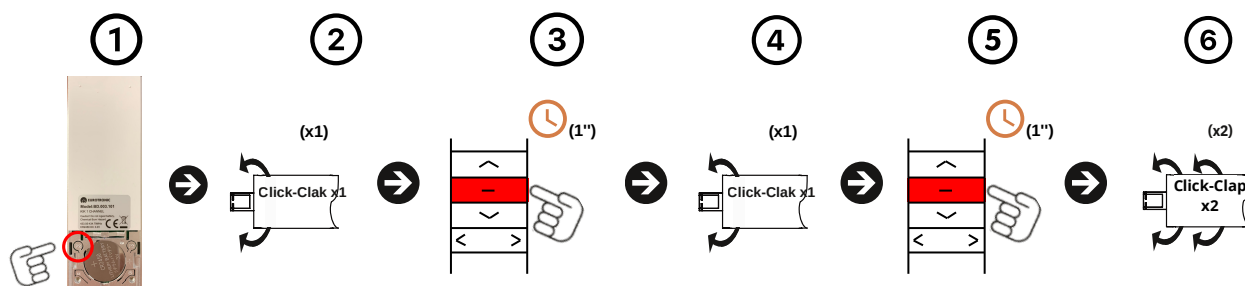


Procédure:


Nous positionnerons le moteur dans la position souhaitée à l'aide des boutons haut et bas de l'émetteur.

1. Nous allons appuyer sur le bouton (P2) situé derrière l'émetteur.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
3. Nous allons appuyer sur le bouton central (STOP).
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Nous appuierons une seconde fois sur le bouton central (STOP) pour confirmer.
6. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).

Pour trouver votre position préférée, appuyez sur le bouton (STOP) pendant deux secondes.

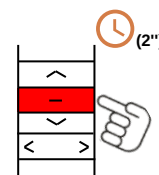

8. ACTIVER/DÉSACTIVER LE MOUVEMENT D'IMPULSION

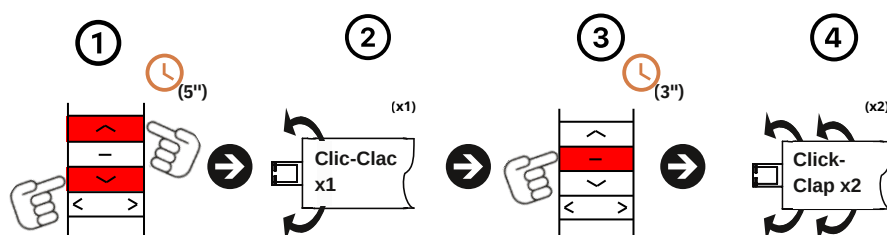


Procédure:

1. Appuyez simultanément sur les boutons (HAUT + BAS) de l'émetteur pendant cinq secondes (5'').
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
3. Appuyez une fois sur le bouton (STOP) (x1) pour confirmer.

- Si le moteur fait « CLIC-CLIC » (x1) et un long bip (x1), il sera en mode impulsion.
- Si le moteur fait (x2) CLICK-CLACK et trois bips (x3), il sera en mode continu.

9. LIER UN EXPÉDITEUR SUPPLÉMENTAIRE


De l'expéditeur :

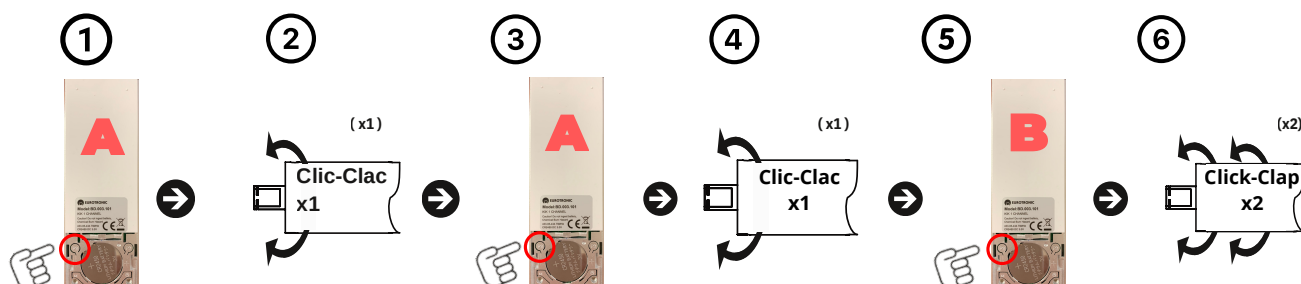

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (P2) situé derrière l'émetteur déjà jumelé (A).
2. Le moteur fera un CLIC-CLIC (x1) et un bip (x1).
3. Nous allons appuyer à nouveau sur le bouton (P2) du même émetteur (A).
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Ensuite, appuyez sur le bouton (P2) du nouvel émetteur (B) pour confirmer.
6. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).

À partir du bouton du moteur :

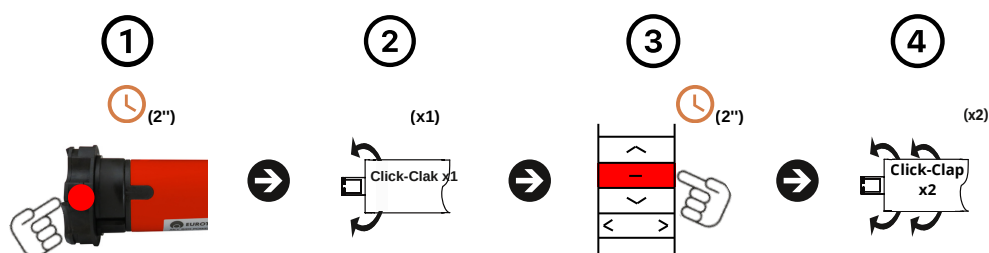


Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (PROG) de la tête du moteur pendant deux secondes (2").
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un long bip (x1).
3. Appuyez sur (STOP) sur l'émetteur pour être enregistré pendant deux secondes (2").
4. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).

Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre méthode pour supprimer un émetteur lié.


10. RETIREZ TOUS LES INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE

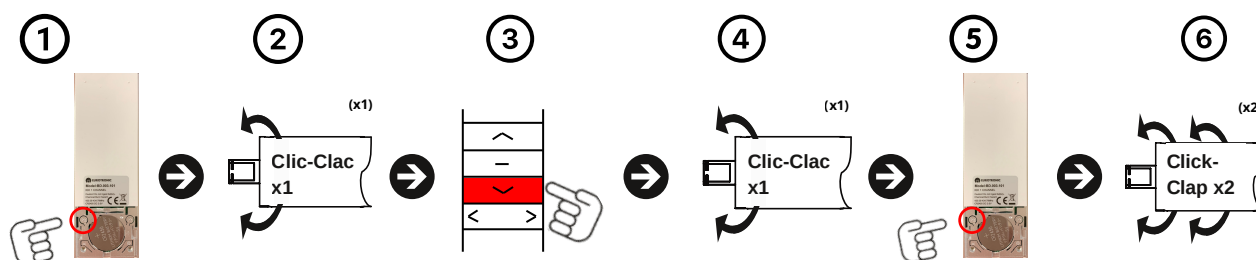

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (P2) de l'émetteur préprogrammé, situé à l'arrière.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
3. Ensuite, nous appuierons sur le bouton (BAS).
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Nous allons appuyer à nouveau sur le bouton (P2) pour confirmer.
6. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).


11. SUPPRIMEZ LES EXPÉDITEURS

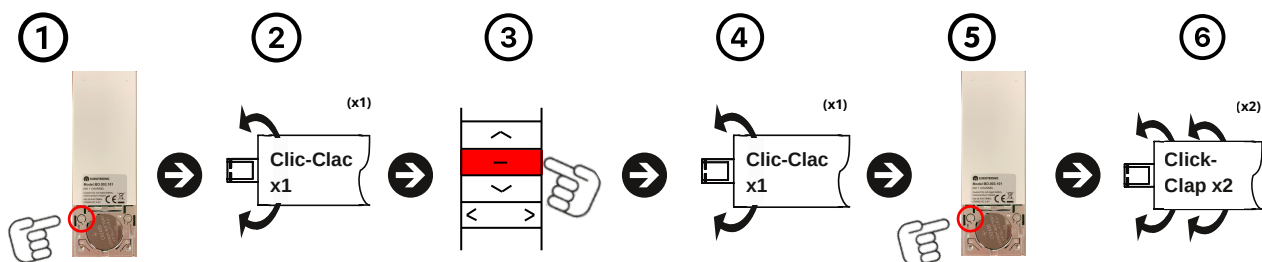

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (P2) de l'émetteur préprogrammé, situé à l'arrière.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
3. Ensuite, nous appuierons sur le bouton central (STOP).
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Nous allons appuyer à nouveau sur le bouton (P2) pour confirmer.
6. Le moteur fera deux « CLIC-CLIC » (x2) et trois bips (x3).


12. ACTIVER/DÉSACTIVER LE RETOUR DE FERMETURE

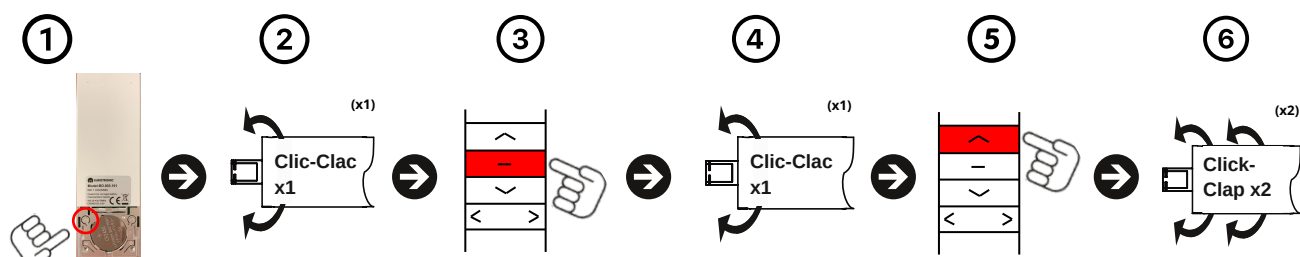

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (P2) de l'émetteur.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
3. Ensuite, nous appuierons sur le bouton (STOP).
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Appuyez sur le bouton (HAUT) pour confirmer.
6. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un long bip (x1).


13. ACTIVER/DÉSACTIVER LE RETOUR À L'OUVERTURE

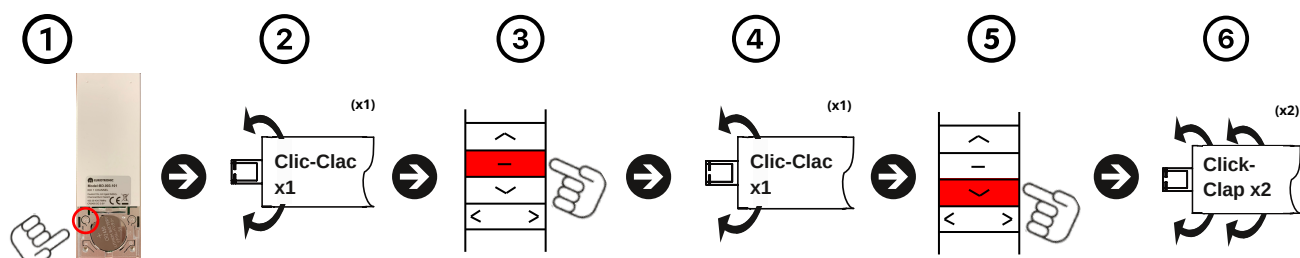

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (P2) de l'émetteur.
2. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
3. Ensuite, nous appuierons sur le bouton (STOP).
4. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un bip (x1).
5. Appuyez sur le bouton (BAS) pour confirmer.
6. Le moteur fera un « CLIC-CLIC » (x1) et un long bip (x1).


14. BROUILLAGE RADIO

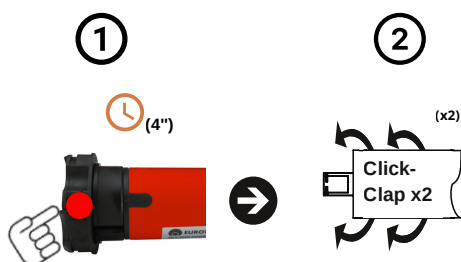

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (PROG.) de la tête du moteur pendant dix secondes (4").
2. Le moteur émettra deux sons « CLIC-CLIC » (x2).

15. RÉINITIALISATION D'USINE

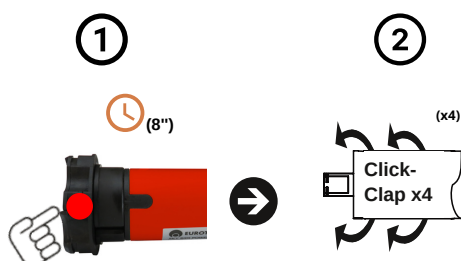

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (PROG.) de la tête du moteur pendant huit secondes (8").
2. Le moteur émettra quatre bruits de « CLIC-CLIC » (x4).

Ce moteur effectue un aller-retour entre les interrupteurs de fin de course supérieur et inférieur toutes les 50 cycles. Il est automatiquement calibré pour garantir son bon fonctionnement.

Le cycle d'étalonnage automatique consiste en une série de brèves montées et descentes pour confirmer les positions des interrupteurs de fin de course.



www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118 Poligono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages (Barcelone) ESPAGNE

pedidos@eurotronic-europe.com
Tél. : +34 932 420 108