





CURTAIN BIDI




Raccordement à un interrupteur/bouton-poussoir filaire

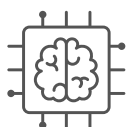

Réglage automatique des interrupteurs de fin de course

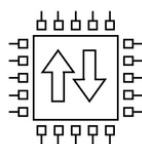

fin de course électronique



Protocole bidirectionnel



Radiocommande

CURTAIN BIDI

Ce moteur se distingue par sa commande manuelle et sa radiocommande bidirectionnelle. Grâce à des fonctionnalités telles que le réglage automatique des fins de course et la connectivité avec les systèmes domotiques, le Curtain Bidi offre une automatisation intelligente et pratique.

RÉFÉRENCES



CURTAIN BIDI

80.024.001

Interrupteur de fin de course électronique entièrement automatique.

Récepteur radio bidirectionnel.

Jusqu'à 6 mètres de tringle à rideaux.

Fonctionnement manuel activé par une légère traction pour ouvrir ou fermer.

Détection d'obstacles

Silencieux et rapide.

Sortie câblée vers bouton-poussoir (version 100-240 V)


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Par nominal	Vitesse	Alimentation	Puissance nominale	Intensité de courant	Temps de travail	Max. rotations	Niveau de protection	Longueur	Poids maximal
1,2 Nm	14 cm/s	100-240 V / 50 Hz	16 W	0,16 A	4 min	∞	IP40	386 mm	50 kg

CONNECTEURS DU MOTEUR



①

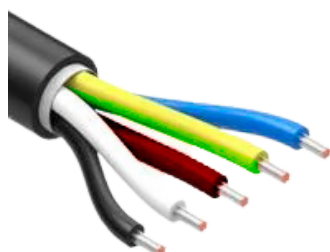

	Neutre
	Phase / bouton-poussoir commun
	Ouvrir le bouton
	Bouton Fermer
	Atterrir

②



Sortie RJ11 pour connexion
RS485

RJ11


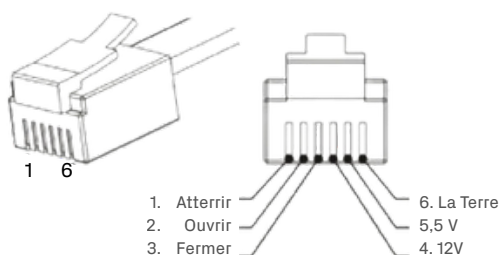


SCHÉMA ÉLECTRIQUE



INCONVÉNIENT COMPATIBLE :

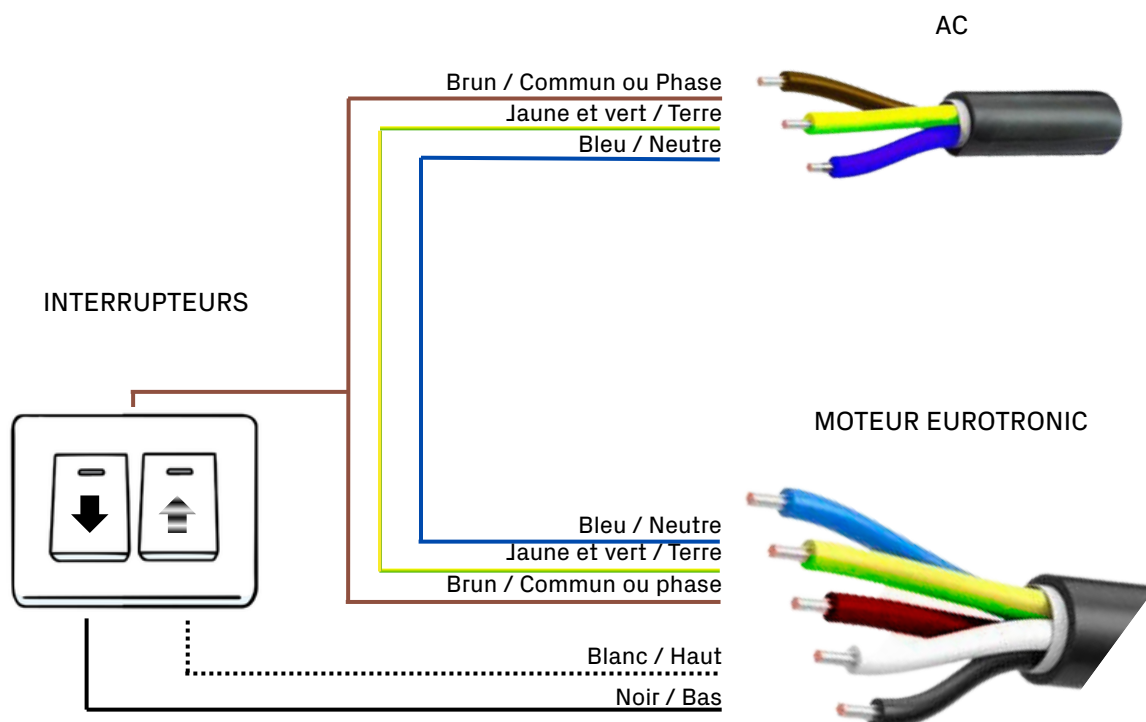


KUMO WAVE

BD.100.001



KIK1

BD.003.101



KIK 15

BD.003.115



KIKWALL


90.003.101



KIKWALL15


90.003.115

ACCESSOIRES:




**CÔTÉ MOTEUR DU
RAIL TERMINAL
VERTICAL**

80.024.003



**TERMINAL VERTICAL
RIEL**

80.024.004



**COURROIE DENTÉE 12
MM 100 M/UNITÉ.**

80.024.005



**RAIL EN ALUMINIUM
6 M/U.**

80.024.006



**COLLAGE AU RUBAN
MÉTALLIQUE**

80.024.007



**CHARIOT DE
TRANSPORT**

80.024.008



CHARIOT

80.024.009



TOPE RIEL

80.024.010



**RAIL DE CROCHET
TERMINAL**

80.024.011



**SUPPORT DE
PLAFOND**

80.024.012



JOINT DE RAIL

80.024.013



**VIS DE FIXATION DU
RAIL**

80.024.014




**RAIL PERFECT WAVE 8
MM 1000 M/U.**

80.020.017

INSTRUCTIONS:


1. LIEN VERS LE PREMIER EXPÉDITEUR

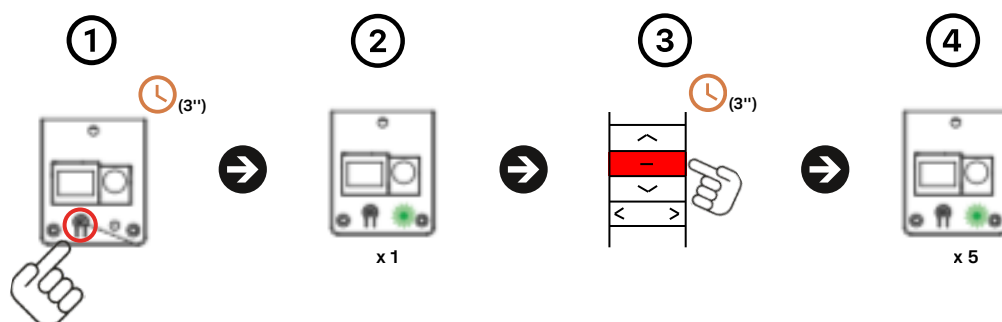

Procédure:

1. Mettez l'alimentation sous tension puis appuyez sur le bouton de programmation du moteur pendant deux secondes (2").
2. La LED verte s'allumera.
3. Appuyez sur (STOP) sur l'émetteur pour être enregistré pendant trois secondes (3").
4. La LED verte clignotera cinq fois (x5).

2. CHANGEMENT DE DIRECTION OUVERTURE/FERMETURE

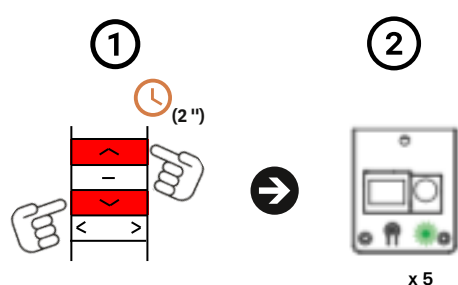


Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (OUVRIR) + (FERMER) de l'émetteur déjà mémorisé pendant deux secondes (2").
2. La LED verte clignotera cinq fois (x5).

Cette fonction est nécessaire à la bonne interprétation du moteur dans l'application Eurotronic.

3. CONTRÔLES DE FIN DE CYCLE DU PROGRAMME

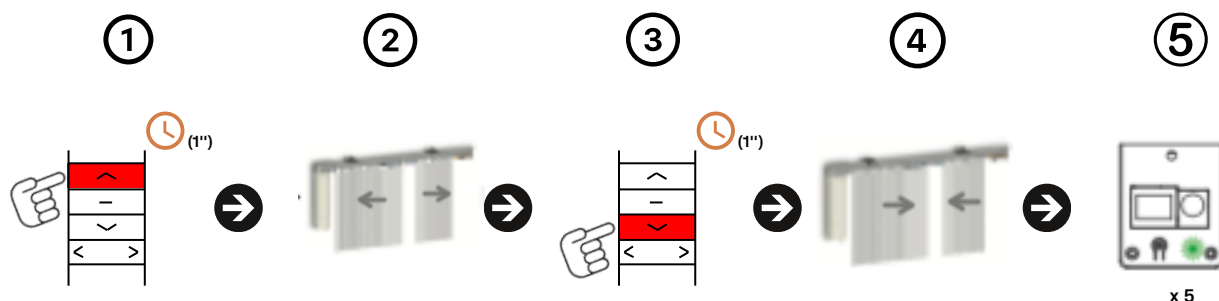


Procédure:

Une fois le moteur branché à l'alimentation et la télécommande programmée.

1. Appuyez sur le bouton (HAUT) d'un émetteur préenregistré pendant une seconde (1").
2. Le moteur s'ouvrira jusqu'à ce qu'il s'arrête sous l'effet de la pression et enregistrera la limite d'ouverture à ce moment-là.
3. Ensuite, appuyez sur le bouton (FERMER) du même émetteur pendant une seconde.
4. Le moteur se fermera jusqu'à ce qu'il s'arrête sous l'effet de la pression et enregistrera la limite de fermeture à ce moment-là.
5. À la fin du processus, et s'il a réussi, la LED verte clignotera cinq fois (x5).


4. SUPPRIMER LES INTERRUPTEURS DE FIN DE COURSE

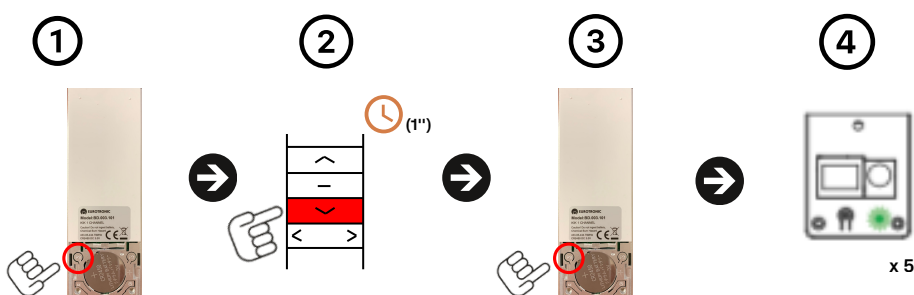

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (P2) situé derrière l'émetteur déjà mémorisé.
2. Appuyez sur le bouton (FERMER) de l'émetteur pendant une seconde (1").
3. Appuyez à nouveau sur le bouton (P2) de l'émetteur.
4. La LED verte clignotera cinq fois (x5) pour confirmer.

5. AJOUTER/SUPPRIMER UN ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE

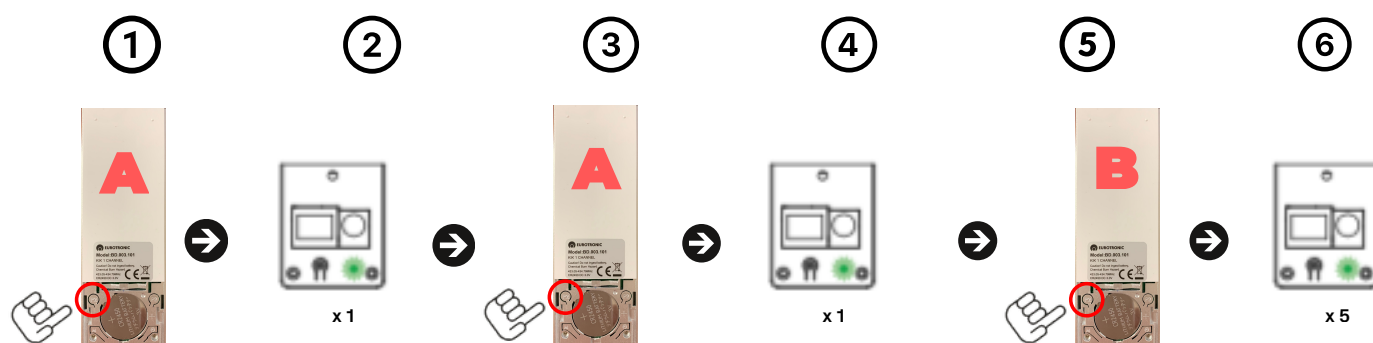


Procédure:

1. Appuyez sur le bouton (P2) situé derrière l'émetteur déjà jumelé (A).
2. La LED verte clignotera.
3. Nous allons appuyer à nouveau sur le bouton (P2) du même émetteur (A).
4. La LED verte clignotera.
5. Ensuite, appuyez sur le bouton (P2) du nouvel émetteur (B).
6. La LED verte clignotera cinq fois (x5).

Répétez la même procédure pour supprimer l'expéditeur lié.

6. AJOUTER/SUPPRIMER UNE POSITION FAVORITE

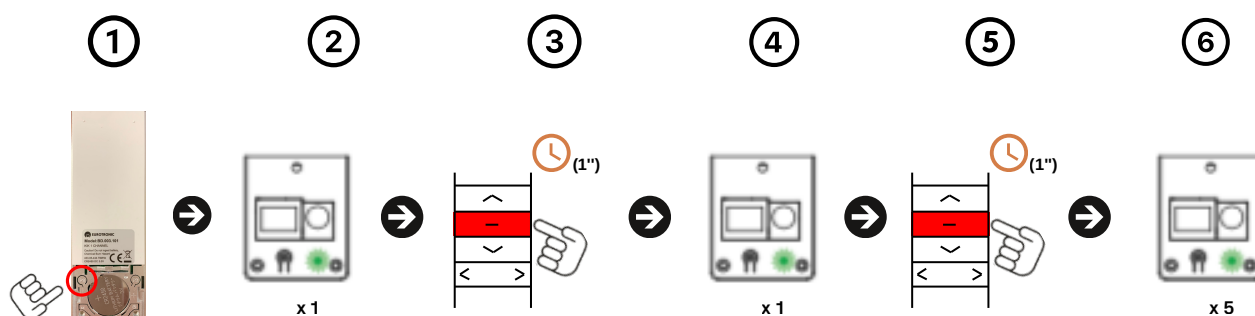


Procédure:


Nous positionnerons le moteur dans la position souhaitée à l'aide des boutons haut et bas de l'émetteur.

1. Nous allons appuyer sur le bouton (P2) situé derrière l'émetteur.
2. La LED verte clignotera.
3. Nous allons appuyer sur le bouton central (STOP).
4. La LED verte clignotera.
5. Nous appuierons une seconde fois sur le bouton central (STOP) pour confirmer.
6. La LED verte clignotera cinq fois et la position favorite sera enregistrée.

Pour trouver votre position préférée, appuyez sur le bouton (STOP) pendant deux secondes.

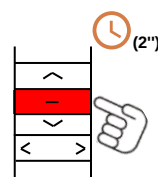

7. RÉINITIALISATION D'USINE

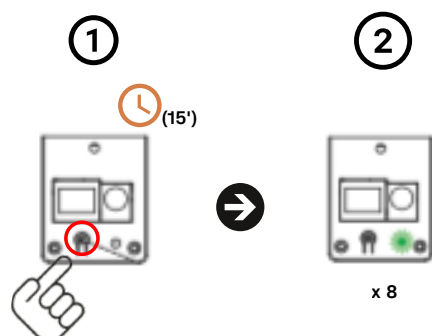

Procédure:

1. Appuyez sur le bouton de programmation du moteur et maintenez-le enfoncé pendant quinze secondes (15").
2. Après ce temps, la LED verte clignotera huit fois (x8) pour confirmer.



www.eurotronic-europe.com

C/Pica d'Estats, 108-118 Poligono Industrial Sant Isidre 08272
Sant Fruitós de Bages (Barcelone) ESPAGNE

pedidos@eurotronic-europe.com
Tél. : +34 932 420 108