



# EUROTRONIC

[www.eurotronic-europe.com](http://www.eurotronic-europe.com)

## NOXON RE




Motor tubular con final de carrera electrónico y vía radio.



Tubular motor with electronic limit switch and radio receiver.

Moteur tubulaire fin de course électronique via radio .

Motore tubolare fine corsa elettronico via radio.

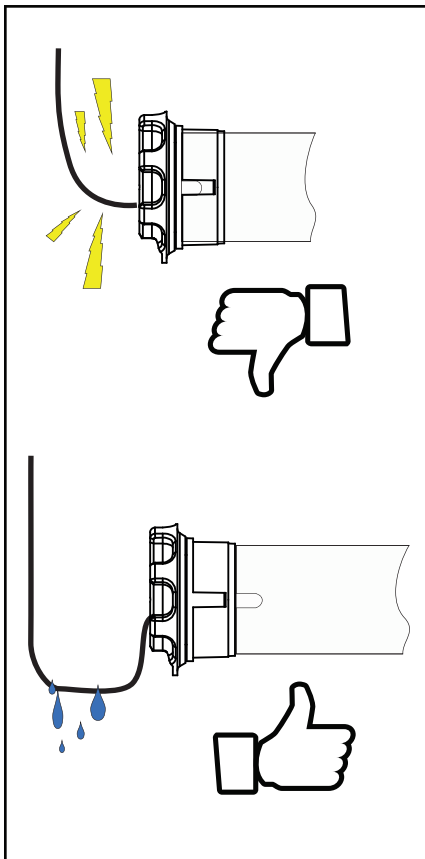


### INSTALACIÓN ELECTRICA

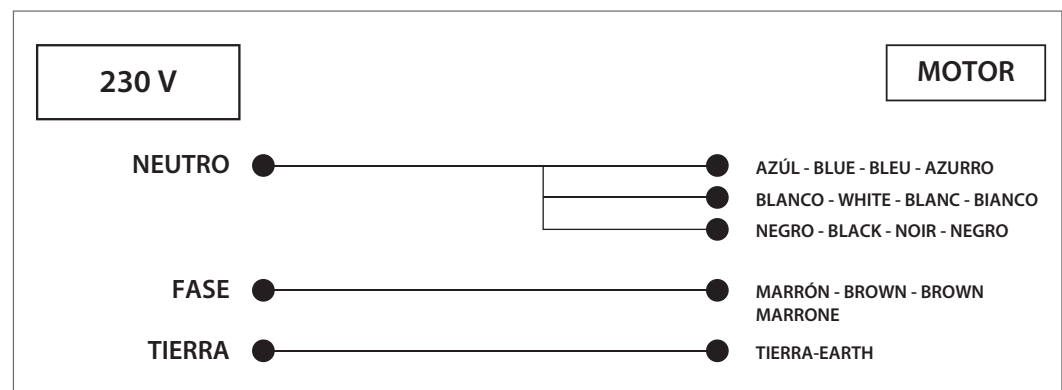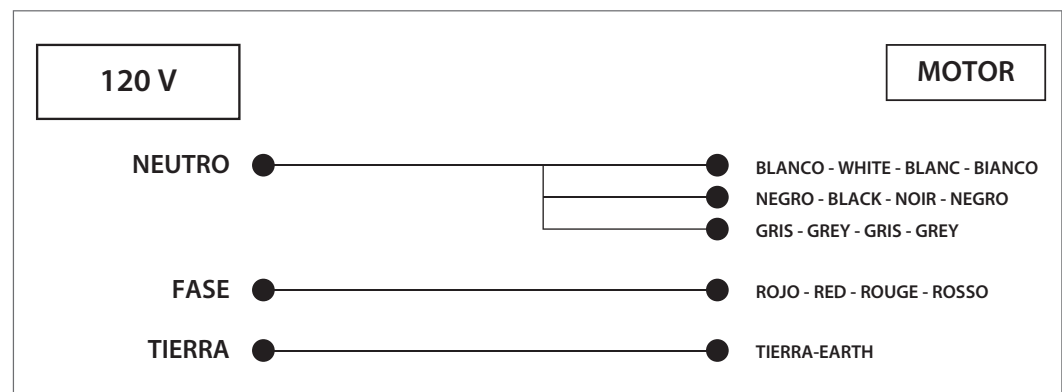

## Programación inicial - Starting programming - Programmation - Programmazione iniziale


EN MODO PROGRAMACIÓN EL MOTOR BAJARA Y SUBIRÁ POR IMPULSOS, NO CONTINUO - IN PROGRAMMING MODE THE MOTOR WILL GO DOWN AND UP BY IMPULSES, NOT CONTINUOUS  
IN MODALITÀ DI PROGRAMMAZIONE IL MOTORE SCENDERÀ E SALIRÀ AD IMPULSI, E NON IN CONTINUO - EN MODE PROGRAMMATION, LE MOTEUR DESCENDRA ET MONTERA PAR IMPULSIONS, PAS CONTINUO

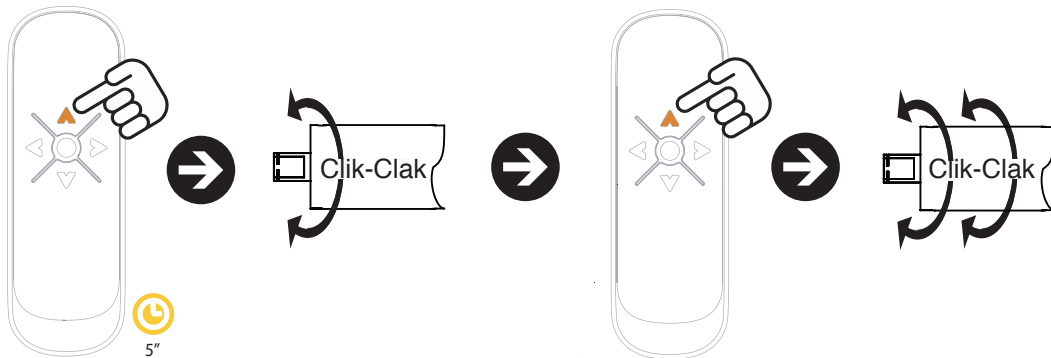

PULSAR SUBIDA 5 SEGUNDOS  
PRESS THE UP BUTTON FOR 5 SECONDS  
PREMERE IL TASTO SALITA 5 SECONDI  
PRESSER LE BOUTON DE MONTER 5 SECONDES

PULSAR SUBIDA 1 UNA VEZ  
PRESS THE UP BUTTON FOR ONCE  
PREMERE IL TASTO SALITA UNA VOLTA  
PRESSER LE BOUTON DE MONTER UNE FOIS

## Cambio dirección - Change direction - Changement de direction - Cambio di direzione

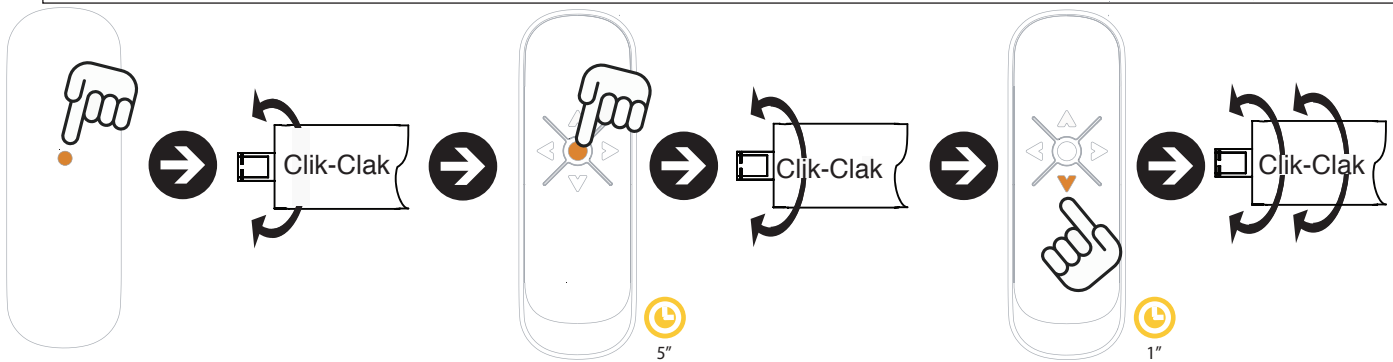


PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN UNA VEZ  
PRESS PROGRAMMING BUTTON ONCE  
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE UNA VOLTA  
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION UNE FOIS

PULSAR BOTÓN STOP 5 SEGUNDOS  
PRESS STOP BUTTON 5 SECONDS  
PREMERE IL PULSANTE DI STOP 5 SECONDI  
PRESSER LE BOUTON STOP 5 SECONDES


PULSAR BOTÓN BAJADA 1 SEGUNDO  
PRESS THE DOWN BUTTON FOR 1 SECONDS  
PREMERE IL PULSANTE DISCESA 1 SECONDO  
PRESSER LE BOUTON DESCENDRE 1 SECONDE

## Grabar finales de carrera fijos - Memorized fixed limit switch - Enregistrer fins de course fixes - Memorizzare il fine corsa

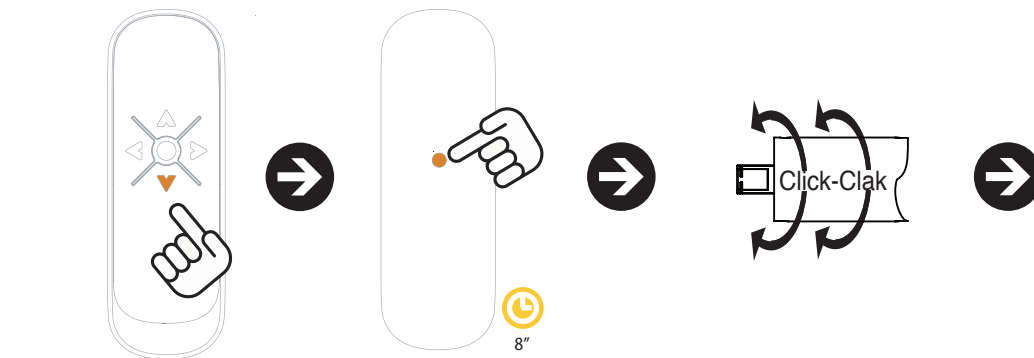

PONERLO EN EL PUNTO BAJO DESEADO  
PUT IN THE DESIRED LOWEST POINT  
METTRE DANS LE POINT INFÉRIEUR DESIRÉ  
POSIZIONARE NEL PUNTO BASSO DESIDERATO


PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN 8 SEGUNDOS  
PRESS PROGRAMMING BUTTON 8 SECONDS  
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE 8 SECONDI  
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION 8 SECONDES

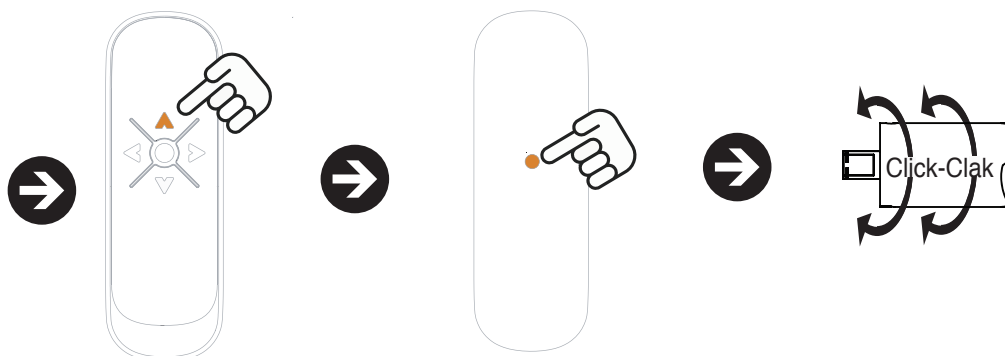

PONERLO EN EL PUNTO ALTO DESEADO  
PUT IN THE DESIRED HIGHEST POINT  
METTRE DANS LE POINT SUPÉRIEUR DESIRÉ  
POSIZIONARE NEL PUNTO ALTO DESIDERATO


PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN UNA VEZ  
PRESS PROGRAMMING BUTTON ONCE  
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE UNA VOLTA  
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION UNE FOIS

**Grabar finales de carrera por presión - Memorize limit switch by pressure - Enregistrer fins de course par pression  
Imposta fine corsa per pressione**

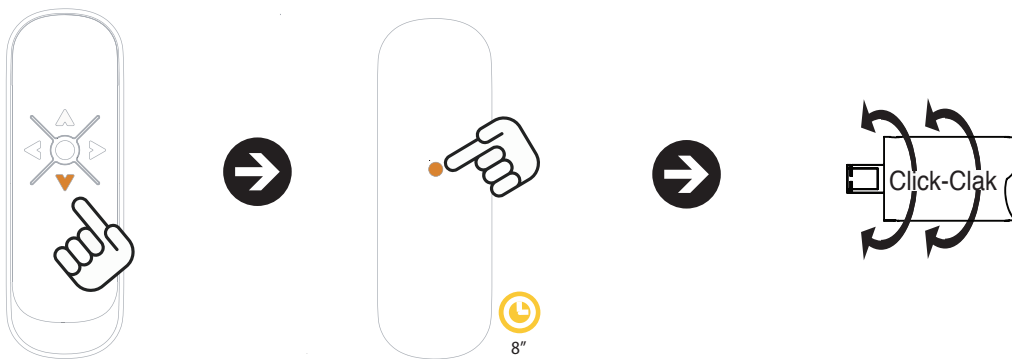

PONERLO EN EL PUNTO BAJO DESEADO  
PUT IN THE DESIRED LOWEST POINT  
METTRE DANS LE PONT INFÉRIEUR DESIRÉ  
POSIZIONARE NEL PUNTO BASSO DESIDERATO


PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN 8 SEGUNDOS  
PRESS PROGRAMMING BUTTON 8 SECONDS  
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE 8 SECONDI  
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION 8 SECONDES

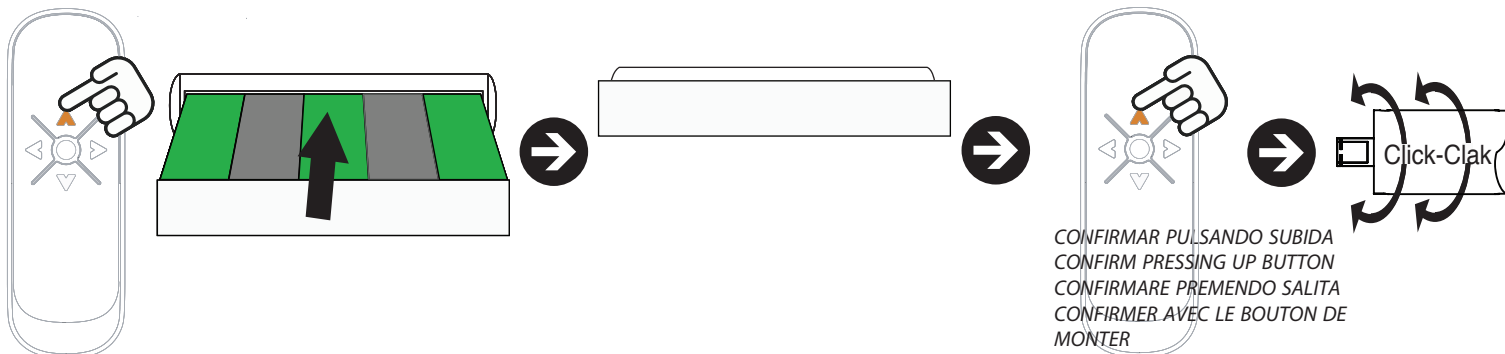

CONFIRMAR PULSANDO SUBIDA  
CONFIRM PRESSING UP BUTTON  
CONFIRMARE PREMENDO SALITA  
CONFIRMER AVEC LE BOUTON DE MONTER

PULSAR LA TECLA DE SUBIDA HASTA QUE EL MOTOR EMPIECE A SUBIR SOLO, SOLTAR LA TECLA Y ESPERAR QUE EL TOLDO CIERRE SOLO  
PRESS THE UP BUTTON UNTIL THE MOTOR STARTS GOING UP BY ITSELF, THEN STOP PRESSING THE BUTTON AND WAIT FOR THE AWNING CLOSING  
PRESSER LA TOUCHE DE MONTER JUSQU'AU CE QUE LE MOTEUR COMMENCE À MONTER, SEULE ET RÊLACHEZ LA TOUCHE ET ATTENDRE JUSQU'AU L'AUVENT EST FERMÉ  
PREMERE IL TASTO DI SALITA FINO A CHE IL MOTORE INIZIA A SALIRE DA SOLO, E RILASCIARE IL TASTO

**Grabar posición intermedia - Memorize intermediate position - Enregistrer position intermédiaire - Memorizza posizione intermedia**

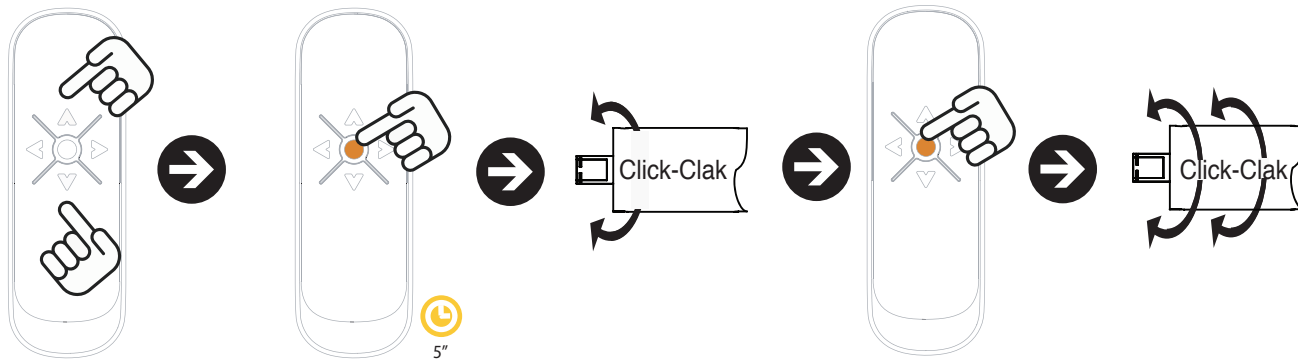


PONERLO EN EL PUNTO DESEADO  
PUT IN THE DESIRED POINT  
METTRE DANS LE POINT DESIRÉ  
POSIZIONARE NEL PUNTO DESIDERATO

PULSAR BOTÓN STOP 5 SEGUNDOS  
PRESS STOP BUTTON 5 SECONDS  
PREMERE IL PULSANTE DI STOP 5 SECONDI  
PRESSER LE BOUTON STOP 5 SECONDES

PULSAR BOTON STOP UNA VEZ  
PRESS STOP BUTTON ONCE  
PREMERE IL PULSANTE STOP UNA VOLTA  
PRESSER LE BOUTON STOP UNE FOIS

**Borrar posición intermedia - Erase intermediate position - Effacer position intermédiaire - Cancella posizione intermedia**

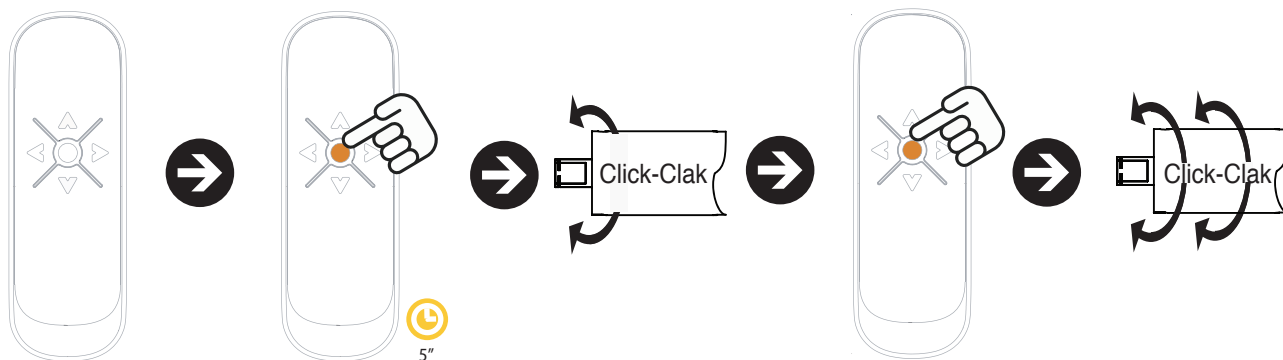


PONERLO EN LA POSICIÓN INTERMEDIA  
PUT IT IN THE INTERMEDIATE POSITION  
METTRE SUR LA POSITION INTERNÉAIRE  
POSIZIONARE NEL PUNTO INTERMEDIO

PULSAR BOTÓN STOP 5 SEGUNDOS  
PRESS STOP BUTTON 5 SECONDS  
PREMERE IL PULSANTE DI STOP 5 SECONDI  
PRESSER LE BOUTON STOP 5 SECONDES

PULSAR BOTON STOP UNA VEZ  
PRESS STOP BUTTON ONCE  
PREMERE IL PULSANTE STOP UNA VOLTA  
PRESSER LE BOUTON STOP UNE FOIS

**Añadir un emisor desde un emisor ya memorizado - Add a transmitter from an already memorized transmitter - Ajouter un émetteur déjà mémorisé - Aggiungi un trasmettitore da un trasmettitore già memorizzato**

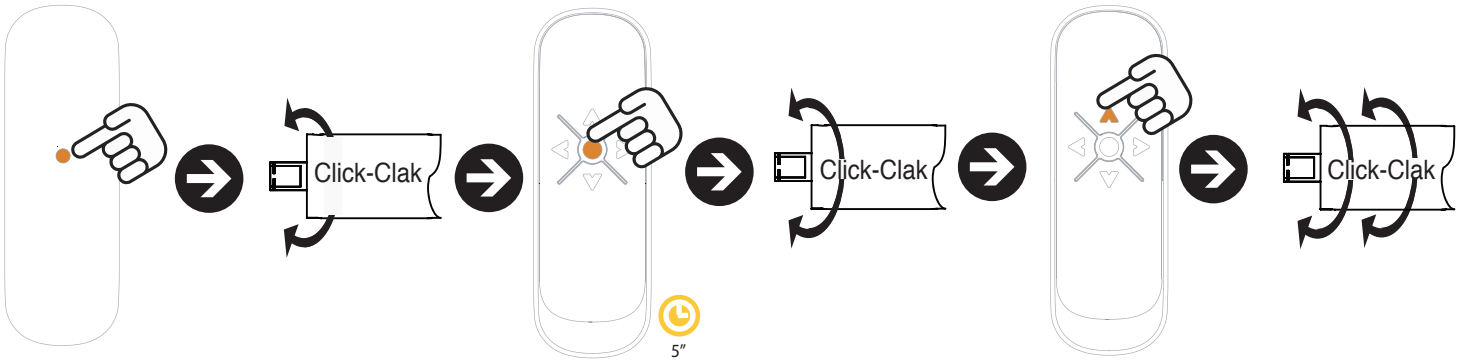


PRESIONAR BOTON PROGRAMACION DEL EMISOR ACTUAL UNA VEZ  
 PRESS THE PROGRAMMING BUTTON IN THE CURRENT EMITTER ONCE  
 PREMERE UNA VOLTA IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE  
 DEL TRASMETTITORE NUOVO  
 PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION DU ÉMETTEUR ACTUEL UNE FOIS

PULSAR BOTÓN STOP 5 SEGUNDOS  
 PRESS STOP BUTTON 5 SECONDS  
 PREMERE IL PULSANTE DI STOP 5 SECONDI  
 PRESSER LE BOUTON STOP 5 SECONDES

PULSAR BOTON SUBIDA DEL NUOVO EMISOR  
 PRESS THE UP BUTTON IN THE NEW TRANSMITTER  
 PREMERE IL PULSANTE DI SALITA DEL NUOVO TRASMETTITORE  
 PRESSER LE BOUTON MONTER DU NOUVEL ÉMETTEUR


**Borrar un emisor - Erase a transmitter - Effacer un émetteur - Cancellare un telecomando**

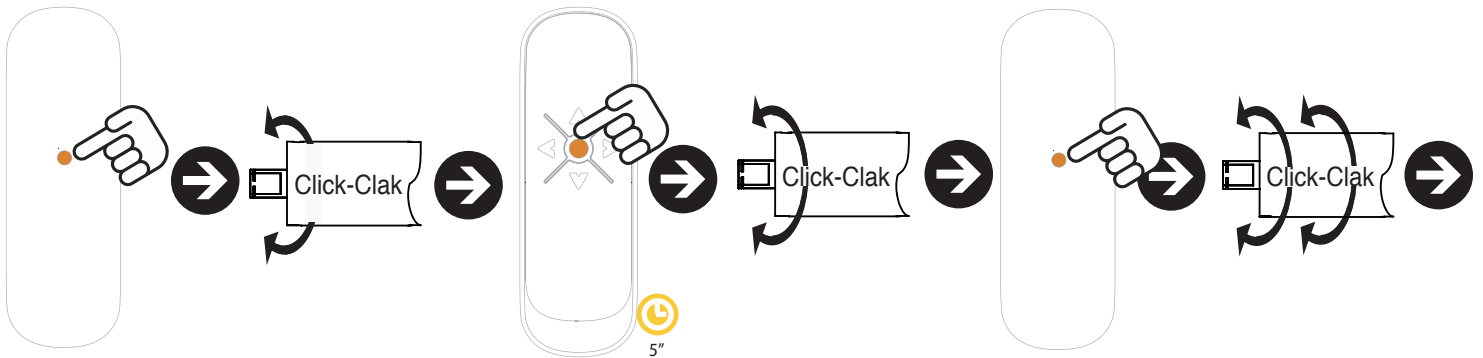

PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN UNA VEZ  
 PRESS PROGRAMMING BUTTON ONCE  
 PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE UNA VOLTA  
 PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION UNE FOIS




PULSAR BOTÓN STOP 5 SEGUNDOS  
 PRESS STOP BUTTON 5 SECONDS  
 PREMERE IL PULSANTE DI STOP 5 SECONDI  
 PRESSER LE BOUTON STOP 5 SECONDES

PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN UNA VEZ  
 PRESS PROGRAMMING BUTTON ONCE  
 PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE UNA VOLTA  
 PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION UNE FOIS

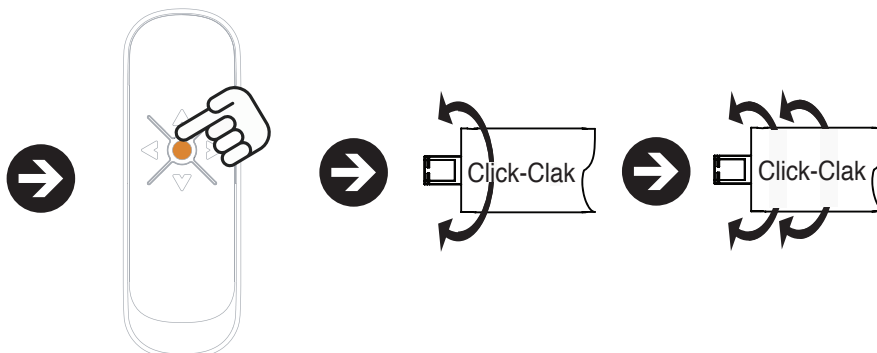




PULSAR BOTON STOP UNA VEZ  
 PRESS STOP BUTTON ONCE  
 PREMERE IL PULSANTE STOP UNA VOLTA  
 PRESSER LE BOUTON STOP UNE FOIS

**Modificar un final de carrera - Modify the limit switch - Modifier - un fin de course - Modifica un fine corsa**

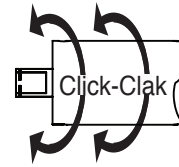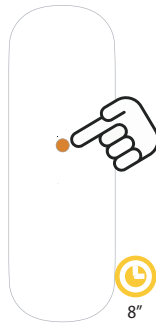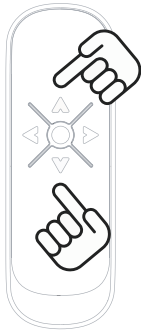

COLOCAR EL MOTOR EN EL FINAL DE CARRERA QUE QUIERA MODIFICAR  
PUT THE MOTOR IN THE LIMIT SWITCH YOU WANT TO MODIFY  
PLACER LE MOTEUR DANS LA FIN DE COURSE À MODIFIER  
POSIZIONA IL MOTORE ALLA FINE DELLA CORSA CHE DESIDERI MODIFICARE

PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN 8 SEGUNDOS  
PRESS PROGRAMMING BUTTON 8 SECONDS  
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE 8 SECONDI  
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION 8 SECONDES

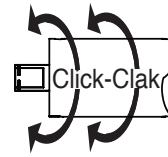
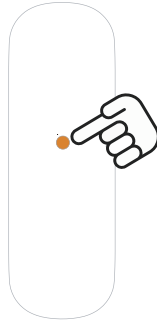
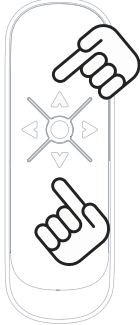


PONERLO EN EL NUEVO FINAL DE CARRERA  
PUT IN THE DESIDERED NEW LIMIT SWITCH  
POSIZIONARE NEL NUOVO FINE CORSA  
METTRE DANS LE NOUVEAU FINS DE COURSE

CONFIRMAR, PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN UNA VEZ  
CONFIRM, PRESS PROGRAMMING BUTTON ONCE  
CONFIRMARE, PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE UNA VOLTA  
CONFIRMER, PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION UNE FOIS

**Borrar los finales de carrera - Erase limit switches - Efacer les fin de course - Cancellare il fine corsa**







COLOCAR EL MOTOR EN UNA POSICIÓN INTERMEDIA  
PUT THE MOTOR IN AN INTERMEDIATE POSITION  
PLACER LE MOTEUR DANS UNE POSITION INTERMÉDIAIRE  
METTERE IL MOTORE IN UNA POSIZIONE INTERMEDIA

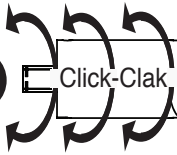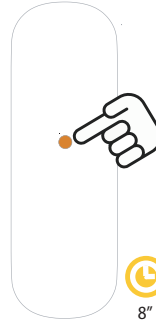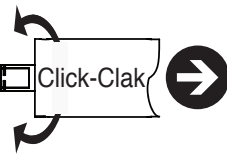

PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN UNA VEZ  
PRESS PROGRAMMING BUTTON ONCE  
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE UNA VOLTA  
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION UNE FOIS

PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN 8 SEGUNDOS  
PRESS PROGRAMMING BUTTON 8 SECONDS  
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE 8 SECONDI  
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION 8 SECONDES

**Reset total desde un emisor - Total Reset from a transmitter - Reset total à partir d'un émetteur - Reset total da un telecomando**


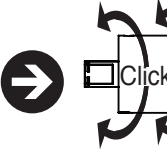
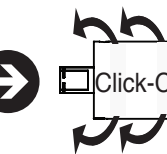
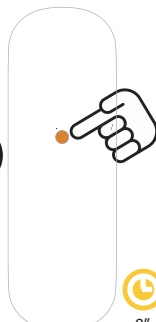
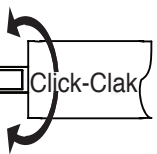
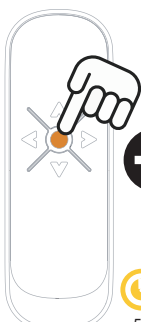
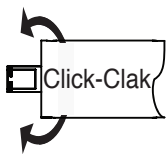


PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN UNA VEZ  
PRESS PROGRAMMING BUTTON ONCE  
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE UNA VOLTA  
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION UNE FOIS

PULSAR BOTÓN STOP 5 SEGUNDOS  
PRESS STOP BUTTON 5 SECONDS  
PREMERE IL PULSANTE DI STOP 5 SECONDI  
PRESSER LE BOUTON STOP 5 SECONDES


PRESIONAR BOTÓN DE PROGRAMACIÓN 8 SEGUNDOS  
PRESS PROGRAMMING BUTTON 8 SECONDS  
PREMERE IL PULSANTE DI PROGRAMMAZIONE 8 SECONDI  
PRESSER LE BOUTON DE PROGRAMMATION 8 SECONDES

Añadir motor a la domotica NOX- Add motor to the domotica NOX - Ajouter un moteur à la domotique NOX  
 Aggiungi motore alla domotica NOX

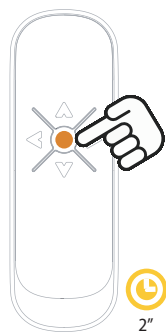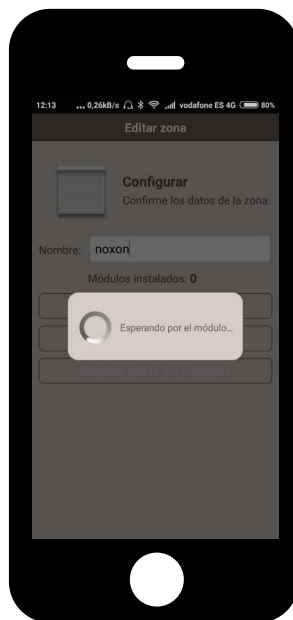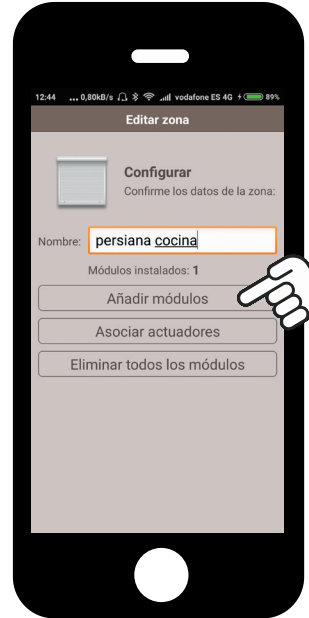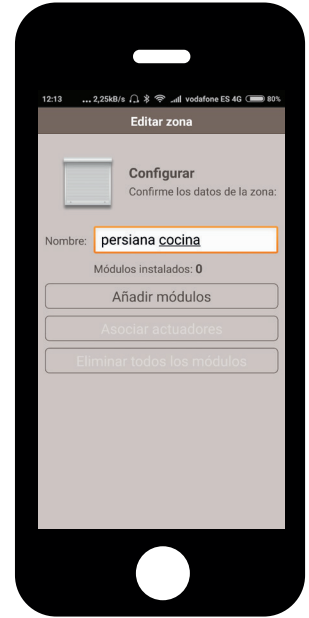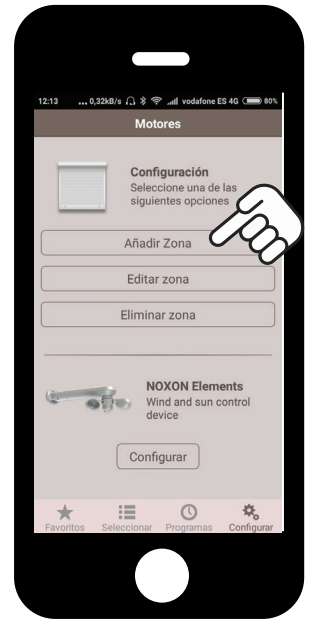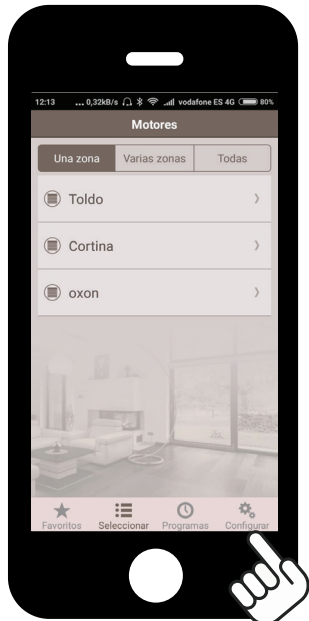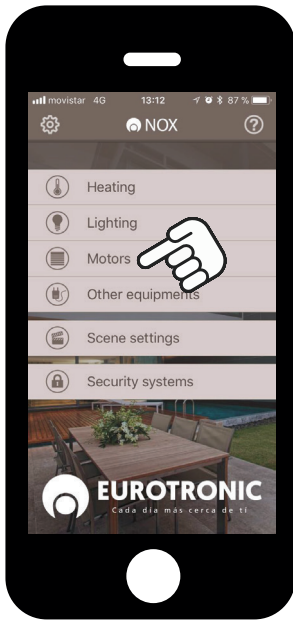


PULSAR BOTÓN STOP 2 SEGUNDOS  
 PRESS STOP BUTTON 2 SECONDS  
 PREMERE IL PULSANTE DI STOP 2 SECONDI  
 PRESSER LE BOUTON STOP 2 SECONDES

Reset de memoria total - Total memory reset - Reset totale della memoria - Reinitialisation de la memorie

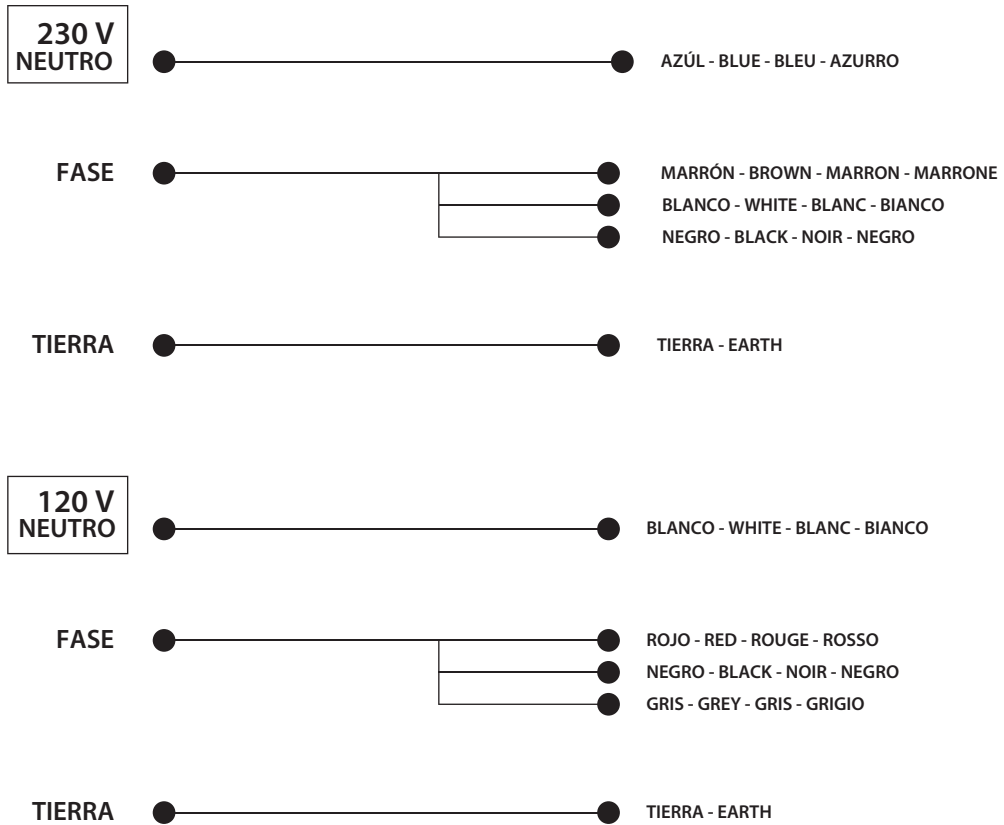

Conexión de pulsador - Push button connection - Connessione a pulsante - Conexion par bouton-poussoir

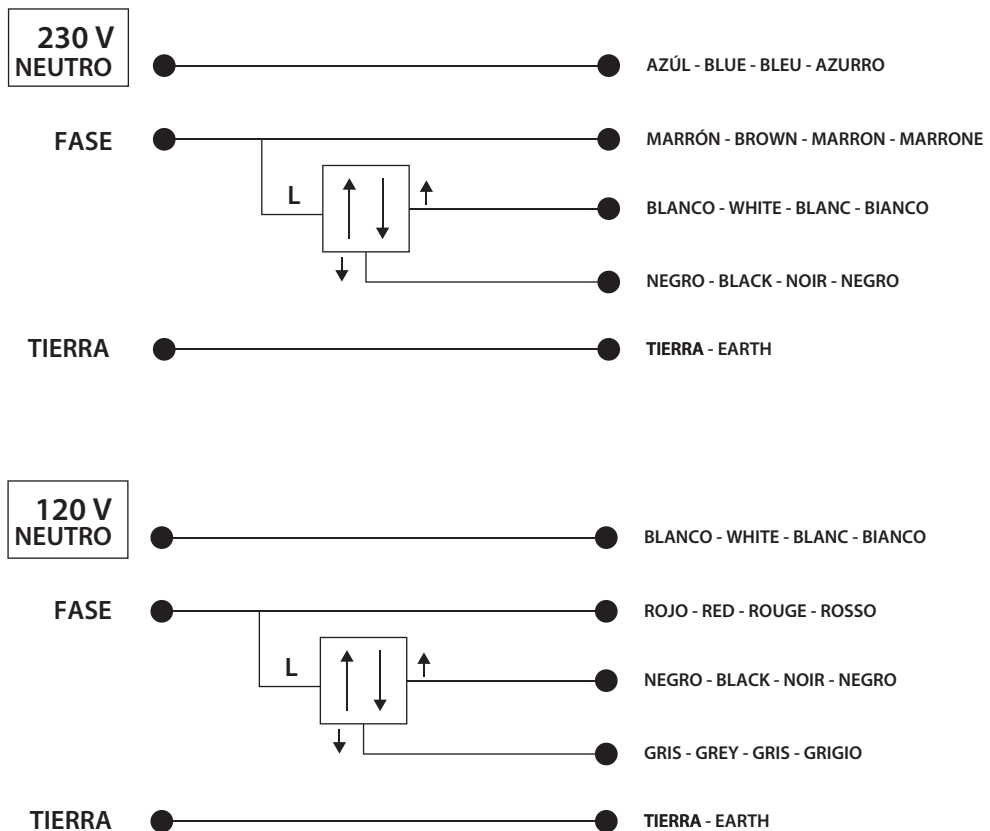



Avda. Parc Tecnològic 3 Parc tecnològic del Vallès  
08290 - Cerdanyola del Valles - Barcelona - España  
+34 93.242.01.08 | [www.eurotronic-europe.com](http://www.eurotronic-europe.com)